




- Antes de usar su lavadora, lea atentamente este manual y consérvelo para referencia futura.
- Este manual también estará disponible mediante el envío de un correo electrónico al cliente.
- Los dibujos de este manual son solo para instrucción, pueden variar con respecto al modelo que compre.

MANUAL DEL USUARIO DE LA LAVADORA

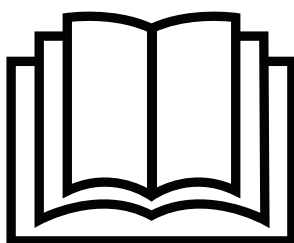

Lea las instrucciones

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.

Aplicación TCL Home

La aplicación TCL Home, su centro de control inteligente de TCL. Gestione sus dispositivos inteligentes TCL en cualquier momento y lugar.

◆ Casa inteligente

El centro de control integrado para acceder y controlar todos sus dispositivos inteligentes TCL, incluyendo televisores, aires acondicionados, lavadoras, barras de sonido, robots aspiradores, purificadores de aire y mucho más.

Instrucciones de uso de Wi-Fi

- Conecte la lavadora a una toma de corriente con una conexión a tierra fiable. No utilice bandejas de cables.
- Tras el encendido, puede completar la configuración de red siguiendo las indicaciones a continuación.

01. Descargar e instalar

La aplicación TCL Home está disponible para Android en Google Play y para iOS en la App Store.

02. Registrarse e iniciar sesión

Abra la aplicación TCL Home para registrarse e iniciar sesión.

03. Agregar dispositivo

Haga clic en "⊕" en la esquina superior derecha para agregar un dispositivo; asegúrese de que el dispositivo esté encendido, gire la perilla al programa "Wi-Fi" y mantenga presionado el botón "Temperatura" durante 3 segundos hasta escuchar un tono de confirmación.

04. Conexión de red del dispositivo

Siga las instrucciones para conectar el dispositivo a la red. Si falla la conexión, complete la configuración siguiendo las instrucciones en la página de la aplicación.

▲ Aspectos a tener en cuenta

- Al vincular su producto a la red, asegúrese de que el teléfono esté lo más cerca posible del producto.
- Al seleccionar la red WiFi actual, elija una red de 2,4 GHz.
- Los productos inteligentes deben estar conectados a la red inalámbrica antes de poder controlarlos mediante la aplicación móvil. Se recomienda no conectar más de 10 dispositivos al mismo router para evitar que la inestabilidad de la señal afecte a la conexión.
- Si el nombre del enrutador o de WiFi y la contraseña de WiFi cambian, deberá repetir el procedimiento anterior para reconectarse a la red.
- La aplicación TCL Home puede cambiar con las actualizaciones. Siga siempre las indicaciones de la aplicación.

Índice

Especificaciones del Producto.....	1
Precaución de Seguridad	2
Consejos Importantes.....	4
Descripción General de la Lavadora	5
Instalación de la Lavadora.....	6
Operación de la Lavadora	10
Mantenimiento	23
Solución de Problemas.....	26
Apéndice.....	29
Ficha de Productos	31

REGISTRO DEL PRODUCTO

Gracias por adquirir nuestro producto TCL.
Este manual fácil de usar lo guiará para
obtener el mejor rendimiento de su lavadora.
En su interior encontrará muchos consejos
útiles sobre cómo usar y mantener su lavadora
adecuadamente.
Encontrará muchas soluciones a problemas
comunes en la tabla de resolución de
problemas.
Recuerde anotar el modelo y el número de
serie. Están en la parte posterior de la unidad.

Número de modelo


Número de serie

Fecha de compra

Especificaciones del Producto

Parámetro	Serie de Motores Inversores
Capacidad de Lavado	13,5 kg
Capacidad de Secado	8,0 kg
Modelo	C3614WDG
Tensión	220-240V~/60Hz
Potencia Nominal	1850W
Potencia de Secado	1100W
Presión del Agua	0,05-0,8 MPa
Dimensión Exterior (An.*Pr.*Al.) mm	595*668*850
Neto (KG)	71

Diagrama de Circuito

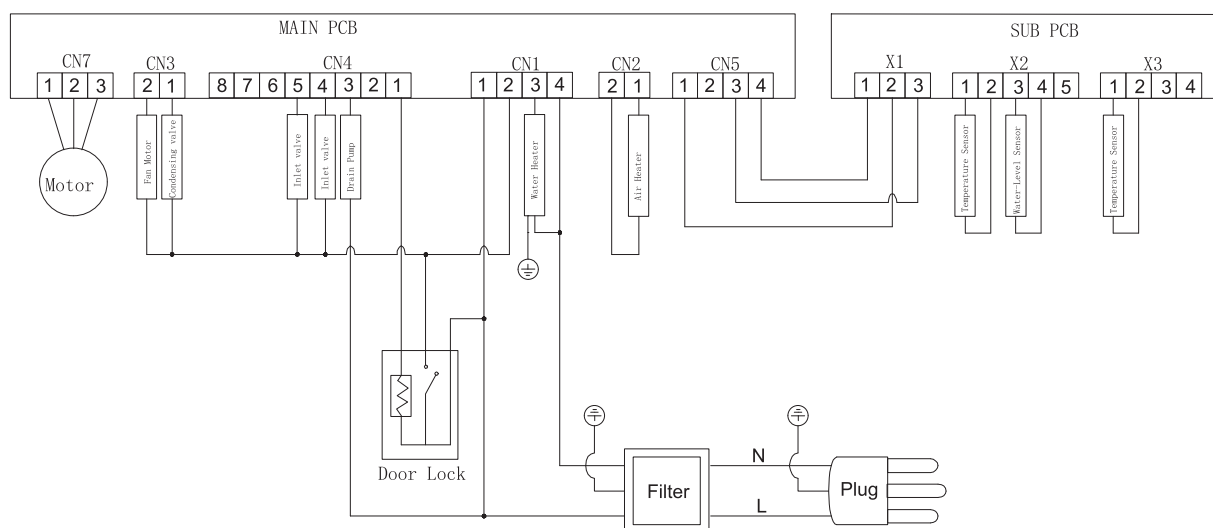

⚠ NOTA:

1. Todas las imágenes del manual se utilizan solo como esquema. Pueden ser diferentes a las de la máquina que compre.
2. Prevalecen la función real y los datos en especie.

Precaución de Seguridad

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas o lesiones personales al utilizar su aparato, siga las precauciones básicas, que incluyen las siguientes

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, el agente de servicio o personas de cualificación similar para evitar riesgos.
- Se deben utilizar los nuevos sets de mangueras suministrados con la lavadora y no se deben reutilizar los sets de mangueras viejos.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato. (Esta advertencia no es para el mercado EUROPEO)
- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de manera segura y entienden los peligros existentes. Los niños no pueden jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión. (Esta advertencia es para el mercado EUROPEO).
- La alfombra no debe obstruir las aberturas de ventilación en la base de la lavadora.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
- Este aparato está destinado para uso doméstico y aplicaciones similares, tales como:
 - áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros espacios de trabajo;
 - casa rústica;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno;
 - zonas de uso común en bloques de departamentos o lavanderías.
- Tenga cuidado de que la tensión y la frecuencia de alimentación sean idénticas a las de la lavadora.
- Para garantizar su seguridad, el enchufe del cable de alimentación debe insertarse en un tomacorriente conectado a tierra. Verifique cuidadosamente y asegúrese de que su tomacorriente sea adecuado y esté conectado a tierra de manera confiable.
- No utilice ningún tomacorriente con una corriente nominal inferior a la de la lavadora.

Precaución de Seguridad

- No opere su lavadora si faltan piezas o hay partes rotas.
- Nunca desconecte el enchufe de energía con las manos mojadas.
- Reemplace inmediatamente el cable de alimentación desgastado y los enchufes/tomacorrientes sueltos.
- Desenchufe la lavadora antes de limpiarla o realizar cualquier reparación. Verifique si el agua dentro del tambor se ha drenado antes de abrir la puerta. Por favor, no abra la puerta si hay agua visible.
- La puerta de vidrio puede estar muy caliente durante el funcionamiento. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos de la lavadora mientras esté en funcionamiento.
- Asegúrese de que el dispositivo de agua y eléctrico sean conectados por un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.
- Antes de operar esta máquina, se deben retirar todos los empaques y pernos de transporte. De lo contrario, la lavadora podría sufrir daños graves durante el lavado de la ropa.
- Están prohibidos los disolventes inflamables, explosivos o tóxicos. La gasolina, el alcohol, etc. no se deben utilizar como detergentes. Seleccione solo detergentes adecuados para lavado a máquina.
- Tenga cuidado con las quemaduras mientras la lavadora drena el agua caliente de lavado.
- Nunca desenchufe su lavadora tirando del cable de alimentación. Siempre sujete firmemente el enchufe y tire directamente hacia afuera desde el tomacorriente.
- Si su antiguo aparato ya no se utiliza, le recomendamos que retire la puerta y corte el cable de alimentación.
- Los materiales de embalaje pueden ser peligrosos para los niños. Mantenga todos los materiales de embalaje (bolsas de plástico, espumas, etc.) lejos de los niños.
- No suba ni se siente sobre la cubierta superior de la máquina.
- Las mascotas y los niños pueden subirse a la máquina. Verifique la máquina antes de cada operación.
- No se apoye en la puerta de la lavadora.
- No utilice la secadora si se han empleado productos químicos industriales para la limpieza.
- No permita la acumulación de pelusa alrededor de la secadora.



ADVERTENCIA: Nunca detenga la secadora antes de que finalice el ciclo de secado, a menos que se retiren rápidamente todas las prendas y se extiendan para que se disipe el calor.

Consejos Importantes

- La lavadora doméstica no está destinada para ser empotrada.
- Esta lavadora es sólo para uso en interiores.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos, como monedas, broches, clavos, tornillos o piedras, etc., pueden causar daños graves a la lavadora.
- Recuerde desconectar el suministro de agua y energía eléctrica inmediatamente después de lavar la ropa.
- La lavadora no se debe instalar en cuartos de baño ni en habitaciones muy húmedas ni en habitaciones con gases explosivos o cáusticos.
- Antes de lavar la ropa por primera vez, la lavadora debe funcionar en una ronda de todos los procedimientos sin ropa dentro.
- No repare ni reemplace ninguna parte de la lavadora a menos que haya sido específicamente recomendado en las instrucciones de reparación para el usuario y usted posea los conocimientos y habilidades necesarios para hacerlo.
- Está prohibido lavar alfombras y sujetadores con alambre de acero.
- Nunca rellene el agua manualmente durante el lavado.
- Al manipular la máquina, primero debe drenarse el agua acumulada. Manipule la máquina con cuidado. Nunca sostenga las partes salientes de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no debe usarse como manija durante el transporte.
- La lavadora con una sola válvula de entrada solo se puede conectar al suministro de agua fría. La lavadora con doble válvula de entrada se puede conectar a los suministros de agua caliente y fría.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LA MÁQUINA ES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

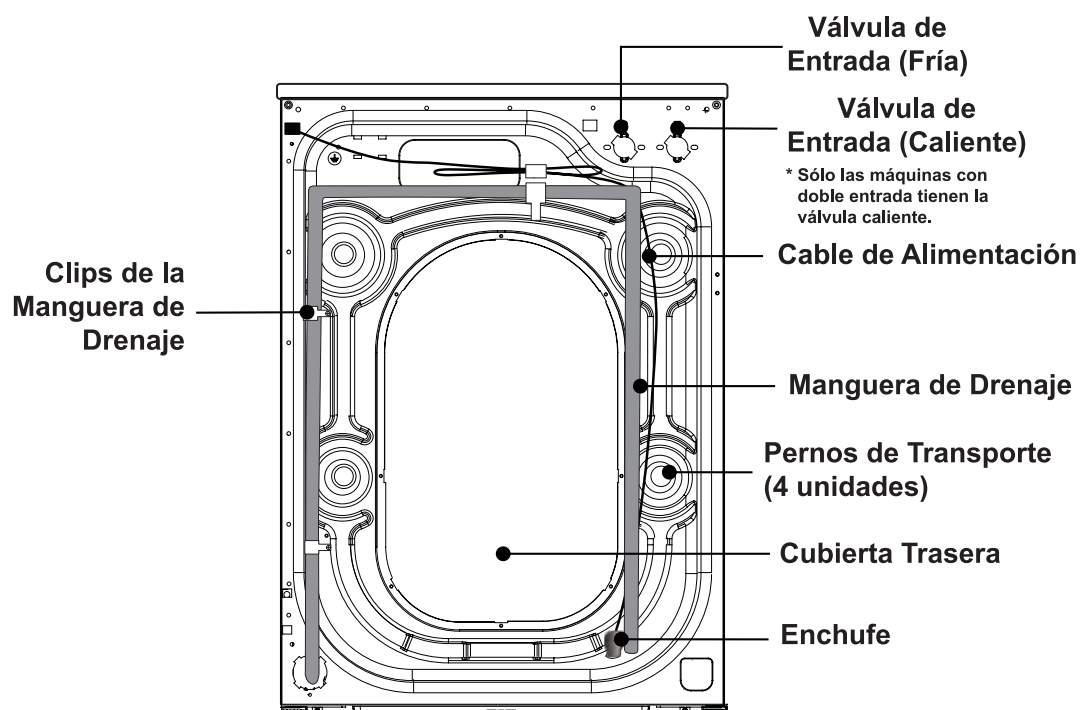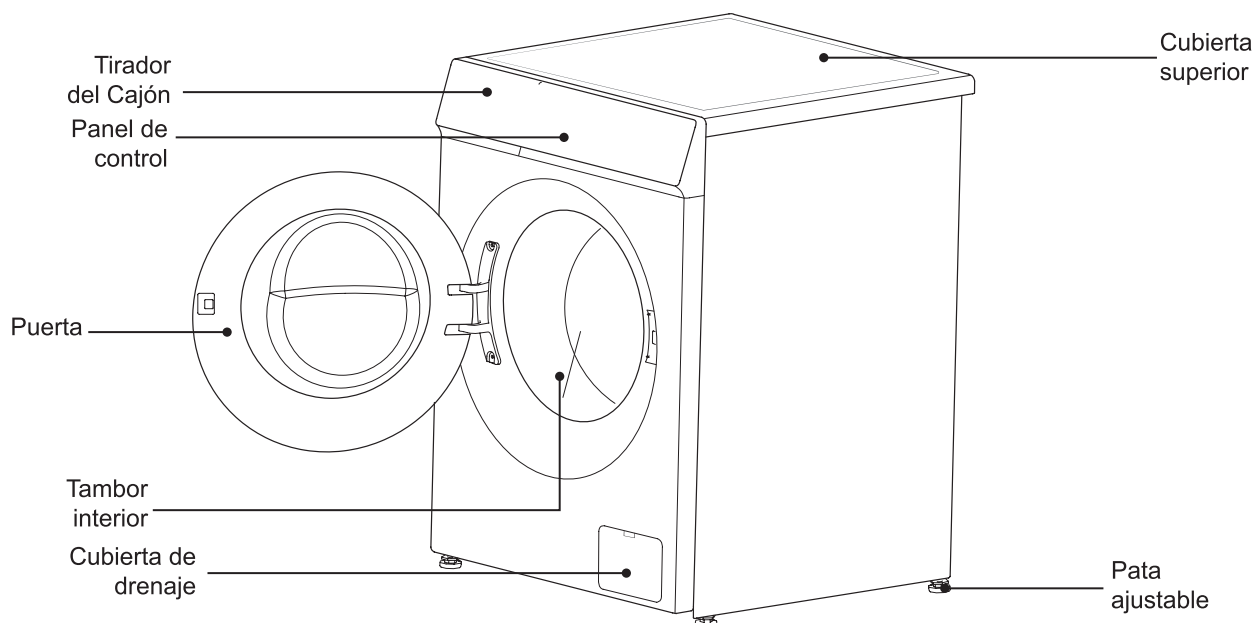

Instalación de la Lavadora

⚠ NOTA

Se recomienda que su nueva lavadora sea instalada por un técnico calificado en electrodomésticos. Si considera que tiene las habilidades para realizar la instalación, lea cuidadosamente las instrucciones antes de proceder.

■ Herramientas necesarias


Es posible que necesite las siguientes herramientas para ayudarle en la instalación de su lavadora:

- Tijeras
- Pinzas
- Destornillador estándar
- Guantes
- Llave inglesa

■ Desempaque la lavadora

Desembale su lavadora y verifique si hay algún daño durante el transporte. Asegúrese también de que se reciban todos los artículos (como se muestra a continuación) en la bolsa adjunta. Si la lavadora sufrió algún daño durante el transporte, o si falta algún artículo o está dañado, comuníquese de inmediato con el distribuidor local.

*** Si la lavadora no tiene doble entrada, la máquina no incluye la manguera de entrada de agua caliente.**

Manguera de entrada (Conectar al suministro de agua fría)	Manguera de entrada de agua caliente (Conectar al suministro de agua caliente)	Tapón de orificio (4 unidades) (Se utiliza para tapar los orificios de los tornillos de transporte)	Soporte para manguera de drenaje (Se utiliza para enrollar el extremo de la manguera de drenaje)	Llave inglesa (1. Se utiliza para ajustar la parte inferior de la máquina. 2. Retire el perno de transporte en la parte posterior de la máquina).
				

■ Seleccione la ubicación

Antes de instalar la lavadora, se debe seleccionar una ubicación con las siguientes características:

- Superficie rígida, seca y nivelada (si no está nivelada, nivélela tomando como referencia la siguiente figura “Pata Ajustable”).
- Evite la luz solar directa.
- Ventilación suficiente.
- La temperatura ambiente debe estar entre 0-40°C.
- La humedad ambiente deberá ser inferior al 95% (cuando la temperatura sea de 25°C).
- Mantenga alejada de las fuentes de calor, como el carbón o el gas.


Asegúrese de que la lavadora no esté sobre el cable de alimentación. No instale la lavadora sobre alfombras.

Instalación de la Lavadora

■ Retire los pernos de transporte

Antes de utilizar esta lavadora, se deben quitar los pernos de transporte de la parte trasera de esta máquina. Siga los siguientes pasos para quitar los pernos:

⚠ Conserve los pernos de transporte adecuadamente para su uso posterior.

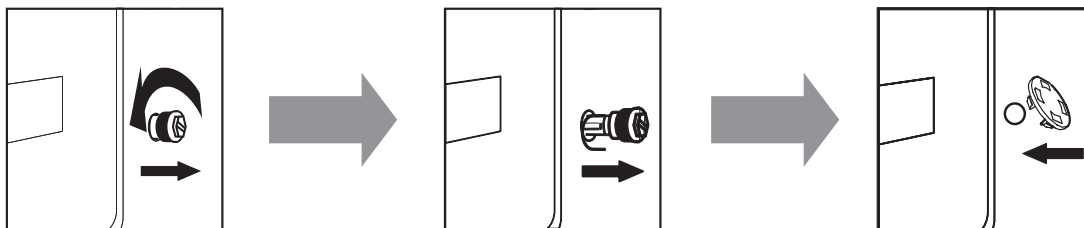


1. Afloje los cuatro pernos de transporte con una llave.

2. Tome cada cabeza de perno y pásela a través de la parte más ancha del orificio. Repita esto para cada perno.

3. Llene los orificios con las tapas de plástico suministradas.


■ Nivele la lavadora

Instale o coloque la lavadora a una temperatura ambiente no inferior a 0°C, pero no al aire libre, ya que puede dañar el controlador de programación.

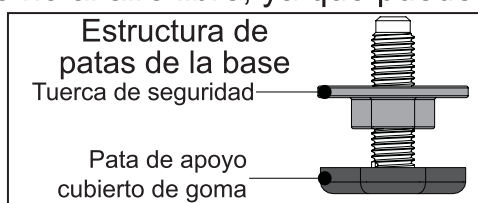


Estado de fábrica

- Contratuerca cerca de la parte inferior de la caja
- Pata de apoyo cerca de la contratuerca

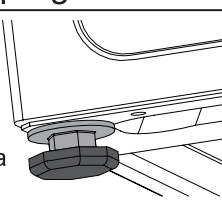


⚠ **Nota:** Para facilitar la instalación, es posible que el estado de fábrica de las patas no esté completamente bloqueado; asegúrese de bloquear los cuatro pies antes de ajustar el nivel.


1. Al colocar la máquina, verifique que la pata inferior esté en el estado de fábrica. Si no, por favor restaure la pata inferior al estado de fábrica: la contratuerca está firmemente bloqueada en la parte inferior de la caja y la pata de apoyo están bloqueadas firmemente en la contratuerca:



2. Después de colocar la máquina, presione la esquina opuesta de la placa de cubierta superior de la lavadora con ambas manos alternativamente y agítelo verticalmente hacia abajo para comprobar si la pata de apoyo está cerca del suelo y si la máquina se sacude

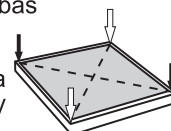


3. Para asegurar que la máquina esté correctamente colocada, afloje la contratuerca siguiendo la dirección mostrada en el diagrama con la llave adjunta, a la altura adecuada hasta que la pata de apoyo esté cerca del suelo y la máquina no se tambalee.



La base de apoyo está cerca del suelo.

4. Finalmente, use la llave para girar la contratuerca hasta el fondo de la caja para bloquearla (también puede fijar ligeramente la pata de apoyo con la mano para evitar que se mueva nuevamente).

Asegúrese de que las patas de apoyo no se muevan de nuevo.



⚠ PRECAUCIÓN

1. La máquina debe estar perfectamente nivelada y estabilizada cuando las cuatro patas de apoyo estén cerca del suelo. Baje las patas lo máximo posible teniendo en cuenta que la máquina esté nivelada.
2. Un ajuste incorrecto del nivel puede provocar ruidos fuertes, vibración, desplazamiento de la máquina y otros fenómenos anormales.
3. La ventilación está diseñada en la parte inferior de la lavadora para evitar obstrucciones. Instale la lavadora sobre una superficie sólida, lisa y antideslizante. No la coloque sobre una manta suave, un suelo de madera ni sobre escritorios o soportes, ya que podría causar lesiones.


Instalación de la Lavadora

4. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta con cerradura, una puerta corredera o una puerta con bisagras situadas en el lado opuesto al de la secadora, de tal forma que se impida la apertura completa de la puerta de la secadora.


La manguera de agua que se proporciona puede variar según el modelo. Por favor, siga las instrucciones conforme a la manguera de agua proporcionada.

■ Conecte la manguera de entrada


Conexión a un grifo de agua roscado

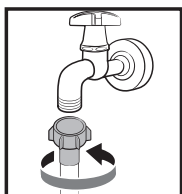

1. Conecte la manguera de agua al grifo y luego gire el conector en el sentido de las agujas del reloj como se muestra.

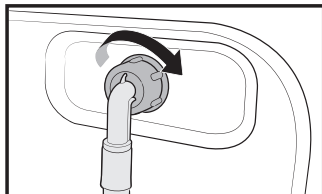


2. Conecte el otro extremo de la manguera de agua a la válvula de entrada en la parte trasera de la lavadora. Gire la manguera en el sentido de las agujas del reloj para apretarla.

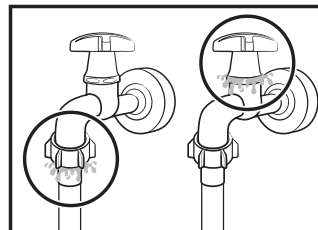


3. Abra el grifo y verifique si hay fugas alrededor de las áreas de conexión. Si hay fugas de agua, repita los pasos anteriores.


Conexión a un grifo de agua no roscado

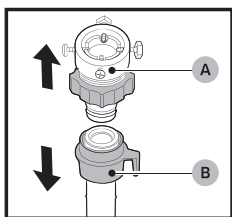


1. Retire el **adaptador (A)** de la **manguera de agua (B)**.

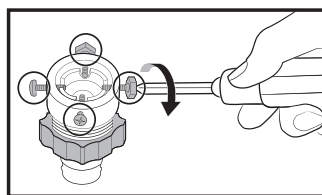


2. Utilice un destornillador Phillips para aflojar los cuatro tornillos del adaptador.

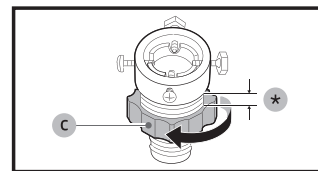

3. Sujete el adaptador y gire la **pieza (C)** en la dirección de la flecha para aflojarla 5 mm (*).

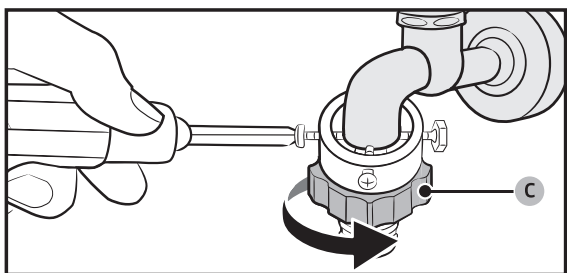

4. Inserte el adaptador en el grifo de agua y luego apriete los tornillos mientras sostiene el adaptador.
5. Gire la **pieza (C)** en la dirección de la flecha para apretarla.

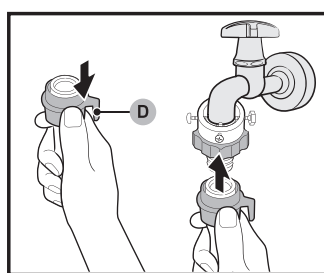


6. Mientras tira hacia abajo la **pieza (D)** de la manguera de agua, conecte la manguera al adaptador. Luego, suelte la **pieza (D)**. La manguera encaja en el adaptador con un clic.
7. Para completar la conexión de la manguera de agua, consulte los pasos 2 y 3 en la sección "**Conexión a un grifo de agua roscado**".

Instalación de la Lavadora


⚠ NOTA

- Si hay alguna fuga en la manguera después de la conexión, repita los pasos para conectar la manguera de entrada.
- No doble la manguera.
- Verifique cuidadosamente la conexión de la manguera de entrada antes de utilizar la lavadora cada vez.

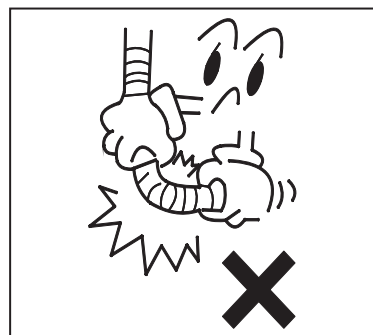


■ Conecte la manguera de drenaje

- La manguera de drenaje debe colocarse a una altura de 65 a 100 cm sobre el piso, de lo contrario, puede provocar un drenaje deficiente.
- Puede usar el soporte para manguera de drenaje provisto para pasar la manguera de drenaje por la pared, el tubo vertical o el lavadero.
- Asegúrese de que todas las conexiones de las mangueras estén bien apretadas.

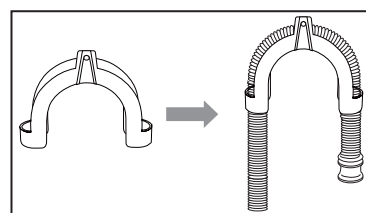


⚠ NOTA

- El extremo de la manguera de drenaje no debe sumergirse en agua para que la lavadora funcione correctamente.

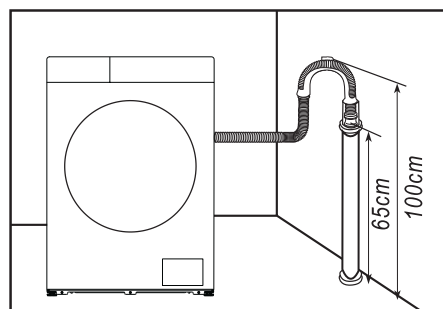

■ Conecte la alimentación

- Como la corriente máxima a través de la unidad es de 10 A cuando se utiliza su función de calefacción, asegúrese de que el sistema de suministro eléctrico de su hogar (corriente, tensión de alimentación y cableado) pueda cumplir con los requisitos de carga normales de los electrodomésticos.
- Conecte la unidad a un tomacorriente que esté instalado correctamente y debidamente conectado a tierra.
- Asegúrese de que la tensión de alimentación en su placa sea la misma que la tensión nominal de la máquina.
- El enchufe de alimentación debe coincidir con el tomacorriente.
- No utilice enchufes ni tomacorrientes multiusos como cables de extensión.
- No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- Al desenchufar el enchufe, sujete firmemente el enchufe y luego extraígallo. No tire del cable de alimentación bruscamente.
- Si el cable de alimentación está dañado o muestra signos de rotura, debe seleccionarse o adquirirse un cable especial del fabricante o centro de servicio para reemplazo.

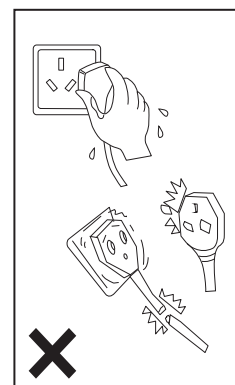

Operación de la Lavadora

ADVERTENCIA



1. Esta máquina debe estar correctamente conectada a tierra. En caso de cortocircuito, la conexión a tierra puede reducir el riesgo de descarga eléctrica.
2. La lavadora debe funcionar en un circuito separado de otros electrodomésticos. De lo contrario, podría saltar el disyuntor o quemarse el fusible.

Operaciones

■ Clasifique la ropa

Lea atentamente esta recomendación para evitar problemas con la lavadora y daños en la ropa.

1. No sobrecargue la lavadora con ropa que exceda la capacidad nominal.
2. Clasifique la ropa por color y por las instrucciones de la etiqueta de cuidado. La mayoría de las prendas tienen una etiqueta de cuidado textil en el cuello o en la costura lateral.
3. Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos, los objetos extraños (por ejemplo, clavos, monedas, clips de papel, etc.) pueden causar daños a las prendas y a los componentes de la máquina.
4. Cierre cualquier cremallera, abroche los ganchos, etc. antes de lavar.
5. Para lavar la ropa, deben clasificarse por color. La ropa oscura no debe lavarse con ropa clara, especialmente.
6. Las áreas muy sucias, manchas, etc. deben tratarse previamente con detergente líquido, quitamanchas, etc.
7. Dele la vuelta a las prendas que se forman bolitas con facilidad y que tienen una superficie de lana antes de colocarlas en la lavadora.

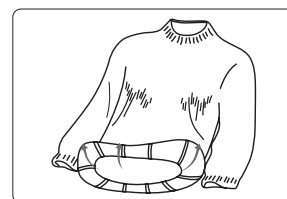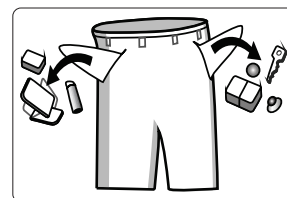


 **NOTA:** Asegúrese de que no quede ninguna prenda atrapada entre la puerta y el sello.

■ Ponga detergente

- Saque el cajón del detergente.


Como se muestra en la figura, la caja de detergente del modelo regular está dividida en tres secciones: lavado principal, cuidado y desinfectante. Nota: El área de lavado principal permite la adición manual de detergente o polvo para ropa. La zona de cuidado está especialmente diseñada para usar suavizantes de telas o aceites esenciales. El área de desinfección es exclusiva para el uso de desinfectante.

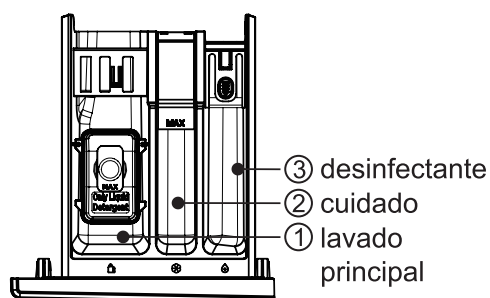


Operación de la Lavadora

Añada únicamente la cantidad necesaria para un lavado cada vez. Consulte las instrucciones del fabricante para la cantidad de detergente/suavizante de telas/desinfectante a utilizar.

El exceso de detergente puede producir mucha espuma, lo cual es propenso a desbordarse, afectar su disolución y dificultar el enjuague.

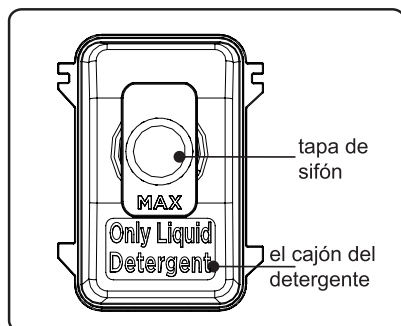

① Después de retirar el cajón del detergente y la tapa del sifón correspondiente, instálelos como se muestra en el diagrama y presiónelos en su lugar.

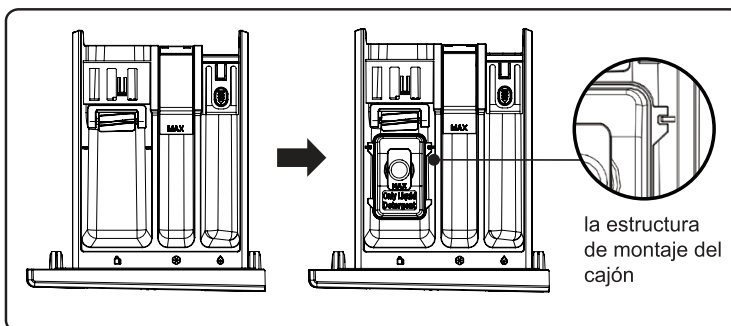

② Coloque el dispensador de detergente instalado dentro del cajón (alineé la ranura del dispensador con la estructura de montaje del cajón).


⚠ NOTA

1. Al usar por primera vez detergente líquido y la función de liberación automática, utilice el programa "Rápido 15'/30'" para el tambor de lavado.
2. Es normal que fluya un poco de detergente líquido al depósito inferior al retirar el dispensador. Evite retirarlo con frecuencia para reducir el consumo de detergente líquido.
3. Consulte el manual para la cantidad de suavizante. Un exceso dañaría las fibras artificiales.
4. El nivel del líquido no debe superar el MÁXIMO de la caja del distribuidor.
5. Por favor, diluya primero el suavizante espeso o el blanqueador y luego viértalo en la caja del distribuidor.

Operación de la Lavadora

■ Pasos para lavar

- ① Conecte la manguera de entrada y abra el grifo.
- ② Inserte el enchufe de alimentación
- ③ Coloque la manguera de drenaje
- ④ Abra la puerta, coloque la ropa y ciérrela; ponga el detergente en el compartimiento de detergente y ciérrelo;

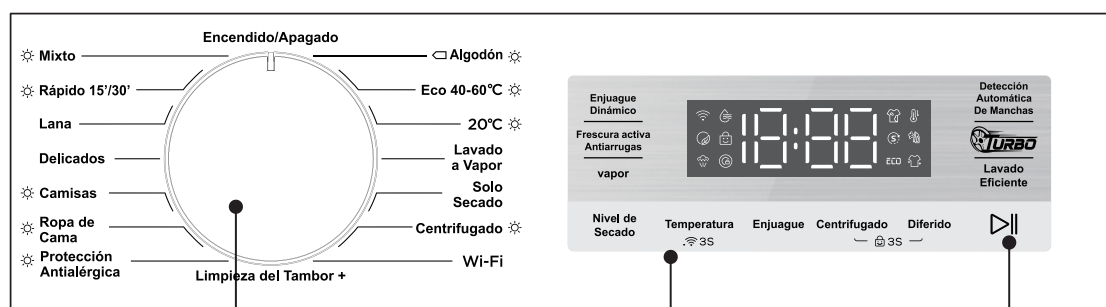

⑤ Seleccione el programa según sea necesario

⑥ Personalice configuraciones como el tiempo de retraso, la temperatura, la velocidad de centrifugado y otras configuraciones, etc.

⑦ Presione el botón Inicio/Pausa.

- Gire la perilla hacia la izquierda y derecha para encender la lavadora.
- Gire el Selector de Ciclos para elegir un ciclo.
- Ajuste la configuración del ciclo (Temperatura y Centrifugado, etc.) según sea necesario.
- Configure el Retraso de Tiempo si desea que el ciclo de lavado termine a la hora deseada.
- Presione Inicio/Pausa ▷||.

Para cambiar el ciclo durante el funcionamiento


- Presione Inicio/Pausa ▷|| para detener la operación.
- Seleccione un ciclo diferente.
- Presione Inicio/Pausa ▷|| nuevamente para iniciar el nuevo ciclo.

Operación de la Lavadora

■ Panel de control

* La siguiente ilustración es un ejemplo simple del panel de control del modelo.

La ilustración es solo para referencia. Consulte el efecto real.

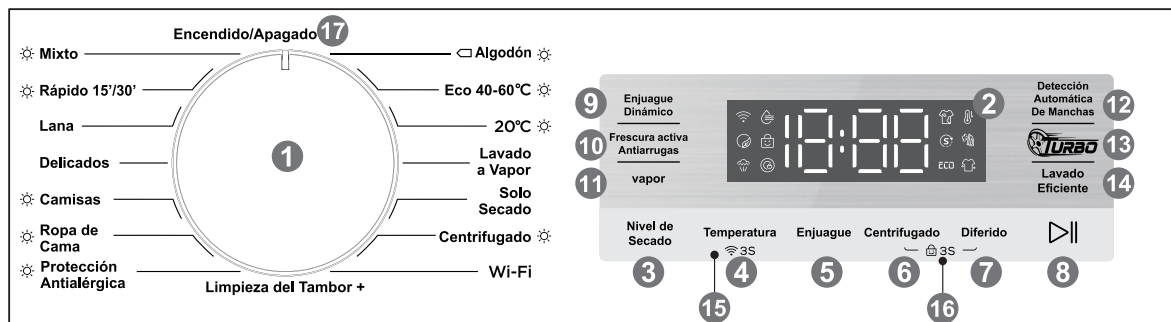

01 Selector de Ciclos	Gire el dial para elegir un ciclo.
02 Pantalla	La pantalla muestra información del ciclo actual y el tiempo restante estimado, o un código de información cuando ocurre un problema. Para detalles específicos de los íconos de visualización, consulte la sección Introducción al área de visualización en esta guía.
03 Nivel de Secado	Presione para ajustar el nivel de secado. Puede seleccionar el estado en el ciclo de "Secado Suave/Secado para Plancha/Secado para Guardar".
04 Temperatura	Presione para cambiar la temperatura del agua para el ciclo actual. El rango de temperatura disponible depende del ciclo. La temperatura seleccionada se mostrará en la pantalla.
05 Enjuague	Presione para seleccionar la cantidad de enjuagues. La cantidad de enjuagues disponibles depende del ciclo. Las veces de enjuague seleccionadas se mostrarán en la pantalla.
06 Centrifugado	Presione para ajustar la velocidad de centrifugado del ciclo actual. La velocidad de centrifugado disponible varía según el ciclo. La velocidad de centrifugado seleccionada se mostrará en la pantalla.
07 Diferido	Presione Retraso repetidamente para ver las opciones disponibles (de 3 a 24 horas en incrementos de una hora).
08 Inicio/Pausa ▷	Presione para iniciar o pausar la operación. Presione el botón una vez para iniciar un ciclo. Para pausar la operación, presione el botón nuevamente. Puede modificar la configuración y las opciones del ciclo. Para reanudar la operación pausada, presione el botón nuevamente.

Operación de la Lavadora

09 Enjuague Dinámico	Haga clic para activar o desactivar esta función. Al activarse, el ícono correspondiente se iluminará. Algunos programas no incluyen esta función.
10 Antiarrugas	Desactivado por defecto. Haga clic para activar; el ícono se iluminará simultáneamente. Durante el proceso de Frescura Activa, las luces del área de visualización se encienden en un patrón circular continuo. Durante la ejecución, puede presionar el botón Inicio/Pausa o el botón Frescura Activa en cualquier momento para finalizar la operación.
11 vapor	Presione para activar o desactivar la función de vapor. Cuando se activa el vapor, el ícono permanece encendido constantemente; al desactivarlo, el ícono se apaga.
12 Eliminación automática de manchas	Presione para activar la función "Eliminación de Manchas" (ej: jugos, leche, vino). No todos los programas permiten seleccionar esta función.
13 	Presione para activar (el ícono se enciende) o desactivar (el ícono se apaga) esta función. Al activarse, el tiempo de ejecución del programa se reduce.
14 Lavado Eficiente	Presione para activar o desactivar el modo de ahorro de energía. Con el ahorro de energía activado, el ícono permanece encendido; al desactivarlo, el ícono se apaga.
15 Wi-Fi 	Mantenga presionado el botón "Temperatura" durante 3 segundos para habilitar el emparejamiento de Wi-Fi (solo en modo de espera). Para el emparejamiento o el uso de la función Wi-Fi, es necesario girar la perilla al programa "Wi-Fi".
16 Bloqueo para Niños  3S	Para prevenir accidentes por parte de niños, el Bloqueo para Niños bloquea todos los botones excepto  Encendido/Apagado . • Para activar o desactivar la función de Bloqueo para Niños, mantenga presionados Centrifugado y Retraso simultáneamente durante 3 segundos. Cuando el Bloqueo para Niños está activado, el indicador  se enciende.
17 Encendido/Apagado	Encender/Apagar la lavadora. En modo espera, la máquina se apaga tras 10 minutos de inactividad; en estado FIN, se apaga después de 1 minuto sin operación.

Operación de la Lavadora

Guía de Ciclos de Lavado					
Ciclo	Tejidos recomendados para lavado	Temperatura opcional (°C)	Velocidad seleccionable (r/min)	Capacidad máxima de lavado/centrifugado recomendada (kg)	Capacidad máxima de secado recomendada (kg)
Mixto	Para cargas mixtas compuestas por algodón y sintéticos.	(--)/30/40/60	0/400/800/1000/1200/1400	6	6
Rápido 15'/30'	Para prendas poco sucias, ropa de verano ligera y fina, o prendas nuevas (Presione el botón TURBO para ajustar la duración del lavado rápido).	(--)	0/400/800/1000/1200/1400	2	1
Lana	Este programa se utiliza para lavar tejidos de lana.	(--)/30/40	0/400/800	2	/
Delicados	Para telas transparentes, sujetadores, lencería (seda) y otras telas que solo se deben lavar a mano. Para un mejor rendimiento, use detergente líquido.	(--)/30/40	0/400/800	2	/
Camisas	Este programa se utiliza para lavar camisas.	(--)/30/40	0/400/800/1000	2	2
Ropa de Cama	Este procedimiento es adecuado para lavar prendas más pesadas, como vaqueros, ropa de cama, etc.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000/1200/1400	6	6
Protección Antialérgica	Cuenta con un lavado a alta temperatura y enjuagues adicionales para ayudar a eliminar eficazmente el detergente restante.	60/90	0/400/800/1000/1200/1400	3	3
Algodón	Para prendas de algodón, ropa de cama, mantelería, ropa interior, toallas o camisas, el tiempo de lavado y los ciclos de enjuague se ajustan automáticamente según la carga.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000/1200/1400	13.5	8
Eco 40-60°C	Para la limpieza de prendas de algodón de suciedad normal declaradas lavables a 40°C o 60°C, juntas en el mismo ciclo.	40	1400	13.5	8
20°C	Se utiliza para lavar ropa delicada; la temperatura solo se puede configurar a 20°C, ropa protectora.	20	0/400/800/1000/1200/1400	8	4

Operación de la Lavadora

Ciclo	Tejidos recomendados para lavado	Temperatura opcional (°C)	Velocidad seleccionable (r/min)	Capacidad máxima de lavado/centrifugado recomendada (kg)	Capacidad máxima de secado recomendada (kg)
Lavado a Vapor	Para ropa que necesita eliminar olores y arrugas.	/	/	/	2
Solo secado	Para secar ropa de uso general.	/	0/400/800/1000/1200/1400	7	5
Centrifugado	Solo para centrifugado de ropa	/	0/400/800/1000/1200/1400	13.5	8
Wi-Fi	Para conectar, emparejar o usar la función Wi-Fi, gire la perilla hasta el programa "Wi-Fi".	(--)/30/40/60	0/400/800/1000/1200/1400	/	/
Limpieza del Tambor+	Limpia el tambor eliminando suciedad y bacterias. Asegúrese de que el tambor esté vacío. No utilice agentes de limpieza para limpiar el tambor.	60/90	800	0	0

Guía de procedimientos de lavado por la aplicación					
Niños (Aplicación)	Para lavar ropa de niños.	(--)/30/40/60/90	0/400/800/1000/1200/1400	5	5
Deportes (Aplicación)	Este procedimiento es aplicable para la limpieza de artículos deportivos fabricados con telas sintéticas.	(--)/30/40	0/400/800	3	3
Colores (Aplicación)	Para lavar ropa de color.	(--)/30/40	0/400/800/1000	4	4
Plumón (Aplicación)	Para lavar chaquetas de plumón.	(--)/30/40	0/400/800/1000	2	2
Sintéticos (Aplicación)	Para lavar tejidos sintéticos.	(--)/30/40	0/400/800/1000/1200	4	4
Vaqueros (Aplicación)	Para lavar prendas vaqueras.	(--)/30/40	0/400/800/1000	4	4
Ropa interior (Aplicación)	Para lavar ropa interior.	40/60/90	0/400/800/1000/1200	2	2
Lavado y Secado 60' (Aplicación)	Lavar y secar en 60 minutos.	/	1200	0.5	0.5
Aclarado+ Centrifugado (Aplicación)	Con un proceso de enjuague adicional después de aplicar el suavizador de fábrica a la lavandería.	/	0/400/800/1000/1200/1400	13.5	8
Al aire libre (Aplicación)	Para lavar ropa de exterior.	(--)/30/40	0/400/800	3	3

Operación de la Lavadora




Recordatorio

- Para prendas ligeramente sucias, se puede controlar bien el tiempo de lavado y el rendimiento de cada ciclo de lavado. Para prendas muy sucias, puede reducir la carga de lavado o seleccionar un ciclo con mayor duración según sea necesario.
- Algunos ciclos de lavado incluyen la función de Detección de Peso de la Ropa. Cuando la función de Detección de Peso de la Ropa está activa, la luz del panel parpadea y el tiempo mostrado se detiene. La máquina volverá a mostrar el tiempo de operación requerido después de pesar la carga durante 2 a 3 minutos.
- Esta lavadora cuenta con Protección contra Desbalanceo, que reposiciona y afloja la ropa automáticamente, alargando el ciclo de lavado como parte de su funcionamiento normal.
- ¡No toque la máquina durante el programa de Secar para evitar quemaduras! (Apto para secadoras)

Operación de la Lavadora

Introducción al Área de Visualización

La siguiente imagen muestra un ejemplo básico del panel de control. Tenga en cuenta que esta imagen es solo referencial y los productos reales pueden variar.

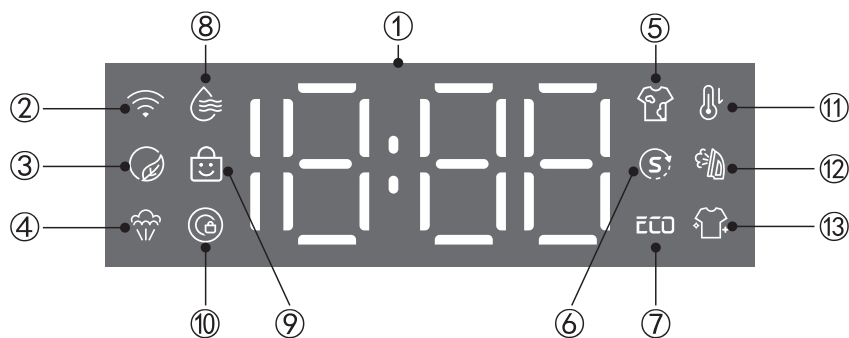

① Área de Visualización

Muestra el tiempo de retraso, el tiempo de lavado restante y la información de la alarma.

② Wi-Fi

Si el ícono permanece encendido, la función Wi-Fi se ha activado y configurado correctamente, y se puede realizar control remoto. Consulte las instrucciones de Wi-Fi para más detalles.

③ Frescura Activa

Cuando se selecciona la función de Frescura Activa, este ícono se iluminará.

④ vapor

Cuando se selecciona la función de vapor, este ícono se iluminará.

⑤ Eliminación automática de manchas

Cuando este ícono se ilumina, la función de "Eliminar Manchas" está activada.

⑥ Turbo

Al encenderse este ícono, significa que la función de Turbo está activa y el tiempo de lavado se reducirá.

⑦ ECOLÓGICO

Cuando se selecciona el programa de Lavado Eficiente o Eco 40-60, el ícono eco se iluminará.

⑧ Enjuague Dinámico

Cuando se selecciona la función de Enjuague Dinámico, este ícono se iluminará.

⑨ Bloqueo infantil

Si el ícono se ilumina, significa que el ciclo se bloqueará. Cualquier intento de cambiar el ciclo será inválido.

⑩ Cerradura de la puerta

Si la puerta no está cerrada o no está bloqueada normalmente, el ícono no se iluminará. Si la puerta está bloqueada, normalmente, el ícono siempre se iluminará.

⑪ Secado Suave

Baja temperatura para el cuidado de las telas.

⑫ Secado para Plancha

Ligeramente húmedo para facilitar el planchado.

⑬ Secado para Guardar

Perfectamente seco y listo para usar.

Nota: Debido a la diferencia de configuración de la máquina, el área de visualización se proporciona solo como referencia y los productos reales pueden variar.

Operación de la Lavadora

■ Precauciones para la función de secado

Textiles no aptos para el secado

- Textil con etiqueta "No Secar";
- Textil con lana y cachemira, para evitar encogimiento;
- Textil fino (como la seda), para evitar arrugas;
- Textil con goma polimérica o materiales similares;
- Textil procesado con solventes inflamables (como detergente y aceite), para evitar explosiones;
- La ropa que gotea consume electricidad y tiempo y tiene un efecto de secado deficiente.

⚠ Precauciones para el secado


- Las prendas que se hayan manchado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, ceras y productos para eliminar la cera deben lavarse en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlas en la secadora.
- No se deben secar en la secadora prendas sin lavar.
- La parte final del ciclo de la secadora se realiza sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que las prendas se mantengan a una temperatura que evite su deterioro.
- Las prendas como la gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos impermeables, los artículos con revestimiento de goma y la ropa o almohadas provistas de almohadillas de gomaespuma no deben secarse en la secadora.
- Los suavizantes para ropa, o productos similares, deben utilizarse según las instrucciones del suavizante.
- El peso de la ropa seca debe exceder la capacidad máxima de secado nominal al usar la función de secado, de lo contrario, puede causar un mal resultado de secado;
- Un mal resultado de secado puede deberse a una entrada de agua inadecuada o a una baja presión de agua;
- Divida la ropa en tandas si su peso excede la capacidad máxima de secado nominal;
- Confirme si la ropa es apta para el secado, no mezcle para secar prendas de diferentes materiales;
- Seque la ropa hecha de materiales especiales (como algodón, tela, chaquetas de plumas, ropa interior, etc.) después de seleccionar el programa de lavado correspondiente;
- Seleccione la velocidad máxima de centrifugado de la ropa lavada a mano para mejorar el rendimiento y acortar el tiempo de secado;
- El programa de deshidratación automática se iniciará cuando comience el programa de secado, y el tiempo mostrado varía según la distribución de la ropa; añadir o quitar ropa adecuadamente puede mejorar el rendimiento del secado;
- El tiempo de secado restante es aproximado, y puede acortarse o prolongarse según los distintos materiales o grados de secado de las prendas;
- La ropa puede encogerse o deformarse dependiendo de los diferentes materiales y componentes después del secado;
- No toque ni abra la puerta durante el secado para evitar quemaduras;
- Abra la puerta después del secado, saque la ropa (especialmente la que tiene cremalleras metálicas) antes de que se enfríe para evitar quemaduras;
- El tiempo de secado se refiere al tiempo seleccionado o al tiempo que el programa

Operación de la Lavadora

detecta automáticamente;

- La máquina seca la ropa utilizando el principio de condensación; necesita introducir o drenar agua repetidamente para mejorar el rendimiento del secado. ¡Esto no se considera una falla del equipo!

Referencia aproximada del peso textil (seco)

 Ropa interior (Algodón, aproximadamente 50g)	 Toalla (Algodón, aproximadamente 70 g)	 Camiseta (Algodón, aproximadamente 150 g)	 Camisa (Algodón, aproximadamente 200 g)
 Calcetines (Mezcla, aproximadamente 50g)	 Pañal (aproximadamente 100 g)	 Ropa interior de manga larga (Algodón, aproximadamente 150 g)	 Ropa de trabajo (aproximadamente 600 g)

Guía de secado común para textiles

Programa de Secado Recomendado para Textiles Comunes				
Tipo de textil	Programa de lavado recomendado	Programa de secado recomendado	Cantidad de secado recomendada	Consejos
Suéter	Lana	—	—	El tejido es frágil a altas temperaturas, no lo seque.
Ropa de Cama	Ropa de Cama	Secado para Guardar	≤ 3 piezas	El tejido se puede torcer fácilmente, lo que puede lograr que se seque por completo.
Camisa	Delicados	Secado Suave	≤ 8 piezas	El modo de secado ligero mantiene la tela suave y tersa, permitiendo plancharla y nivelarla.
Ropa interior térmica	Algodón	Secado para Guardar	≤ 5 piezas	El tejido es grueso, el secado pesado puede hacerlo completamente seco.
Ropa interior, pijamas	Algodón	Secado para Guardar	≤ 8 piezas	El efecto de secado es óptimo con menor cantidad.
Ropa exterior (primavera y otoño)	Mixto	Secado para Plancha	≤ 8 piezas	El efecto de secado es óptimo con menor cantidad.
Ropa exterior (invierno)	Mixto	Secado para Guardar	≤ 5 piezas	El tejido es grueso, el secado pesado puede hacerlo completamente seco.
Niño	Protección Antialérgica	Secado para Plancha	4~10 piezas	El efecto de secado es óptimo con menor cantidad.
Toalla, toalla de baño	Ropa de Cama	Secado para Guardar	4~8 piezas	El efecto de secado es óptimo con menor cantidad.
Vaqueros	Mixto	Secado para Plancha	4~10 piezas	El efecto de secado es óptimo con menor cantidad.
Camiseta	Rápido 15'/30'	Secado para Plancha	4~15 piezas	El efecto de secado es óptimo con menor cantidad.

Operación de la Lavadora

■ Introducción de Otras Funciones

Desbloqueo de puerta de emergencia (no aplicable en algunos modelos)

- Si desea sacar la ropa cuando haya un corte de energía prolongado, asegúrese de que el nivel de agua en el tambor esté por debajo del nivel seguro, la temperatura sea inferior a 40°C y que el tambor interno no gire; luego desconecte la manguera de drenaje y bájela; reemplace la manguera después de que el agua se haya vaciado;
- Abra la tapa de la bomba de drenaje en la parte inferior derecha del frente, baje ligeramente la varilla, cuando escuche un sonido suave, abra la puerta y saque o introduzca la ropa;
- Vuelva a colocar la tapa de la bomba de drenaje;
- Este método sólo se puede utilizar en caso de emergencia.



Función de Reanudación

- Esta máquina tiene la función de reanudación en caso de pérdida de energía. Si ocurre un corte de energía o un enchufe suelto durante el funcionamiento de la máquina, esta puede recordar el estado de trabajo y reanudar el trabajo al restablecerse la energía.

Función de Memoria (no aplicable en algunos modelos)

- Esta máquina puede recordar automáticamente el último proceso de trabajo. Cuando vuelve a encender la máquina, esta recuerda el proceso de lavado y las configuraciones que realizó la última vez (esto significa que todo el proceso de trabajo del último lavado se seleccionará de manera predeterminada al iniciar la máquina).

Detección del Peso de la Ropa

- Al inicio del lavado, la máquina calculará el peso de la ropa y dispensará el detergente automáticamente (con la condición de que haya suficiente detergente en el compartimento), luego decidirá la cantidad de agua correspondiente para lograr el objetivo de ahorrar agua.

Operación de la Lavadora

Protección Contra Desequilibrio

- Cuando la máquina esté lista para centrifugar, la lavadora puede tardar un poco en equilibrar la ropa debido a un gran desequilibrio.
- Si la ropa sigue desequilibrada en el tambor después de eso, la velocidad de centrifugado puede reducirse para evitar vibraciones excesivas.
- Si hay muy poca ropa en el tambor, es posible que la máquina no centrifugue debido a la protección contra desequilibrio; en ese caso, debería agregar más ropa a la máquina para poder centrifugar.

Rociado (no aplicable en algunos modelos)

- Esta máquina utiliza tecnología de dispensación automática de detergente; el agua fluirá desde el compartimento de detergente para distribuirlo en el tambor interior. También rociará agua sobre el vidrio de la ventana de observación, mejorando la limpieza de la espuma y las manchas tanto en la ropa como en la ventana. ¡Esto hará que el proceso de lavado sea más limpio y creará un entorno de lavado altamente eficiente, limpio y que ahorra agua!

Lámpara de tambor (no aplicable en algunos modelos)

- Al inicio del programa, al final del programa y durante la pausa del estado de lavado, se encenderá la lámpara del tambor de la lavadora. Podrá observar la situación de la ropa en la lavadora y disfrutar de la experiencia de un lavado inteligente.

Nota: Debido a la actualización del modelo del producto, la configuración de funciones puede diferir de esta descripción. ¡Tome las funciones del modelo real como estándar!

Mantenimiento

■ Rango de servicio

- Su lavadora está diseñada para uso doméstico;
- Su lavadora solo puede lavar prendas aptas para lavado a máquina;
- Su lavadora solo se puede conectar a un grifo de agua fría, seleccione un detergente doméstico de baja espuma y un agente de cuidado adecuado para lavado a máquina disponible en el mercado;
- El alambre de acero revestido en la ropa puede desprenderse durante el lavado. Para proteger su máquina y su ropa, no lave prendas con alambre de acero en la máquina;
- Corte el agua y la electricidad después de cada lavado;
- Las condiciones del entorno de servicio son las siguientes;
- Temperatura ambiente: 4-40°C;
- Humedad relativa: inferior al 95% (a una temperatura de 25°C);
- Mantenga a las mascotas alejadas de la máquina;
- Los niños o personas mayores deben usar la máquina en compañía de un tutor;
- Instale y utilice la máquina en una habitación con desagüe en el suelo;
- No lave alfombras en la máquina;
- Utilice una conexión en Y para conectar el cable de alimentación e introduzca el cable en un enchufe de tres clavijas con conexión a tierra, asegurándose de que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.



Nota: ¡Cuidado con las descargas eléctricas!

- Desenchufe el cable de alimentación o corte la energía antes de realizar el mantenimiento.
- No utilice solución química para evitar explosiones.

■ Limpie el exterior del cuerpo y el panel de control

- Pase un paño suave y húmedo;
- No use detergente con abrasivos
- Retire los residuos de detergente inmediatamente después de limpiar;
- No limpie la máquina rociándole agua.


■ Limpie el tambor interior

- Abra la puerta y manténgala seca;
- Óxido: elimínelo con detergente sin cloruro en lugar de una almohadilla de acero.

■ Limpie el cajón de detergente

La estructura del compartimento de detergente varía según el modelo de la máquina; para limpiar el compartimento del detergente, siga los pasos y métodos que se muestran en la figura a continuación:

Mantenimiento

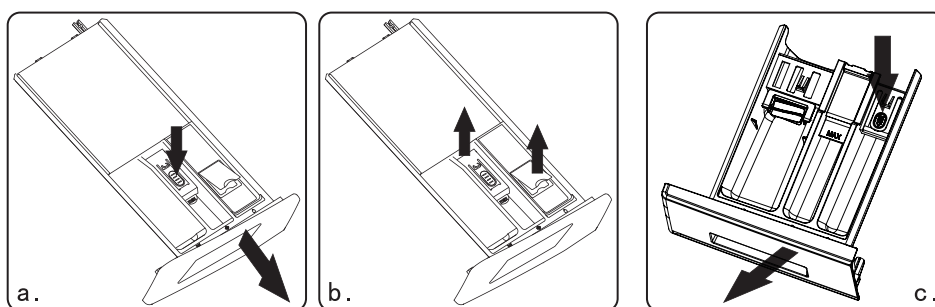

Dispensador automático

Dispensador común

- Si hay residuos de detergente o suavizante en el compartimento:
 - ◆ Como se muestra en la figura a(c), tire de la caja y presione hacia abajo la varilla de límite; saque todo el cajón;
 - ◆ Como se muestra en la figura b, abra la caja (levántela lentamente) y saque la placa del sifón (levántela);
 - ◆ Use agua de grifo o un cepillo para lavar el compartimento del detergente y el tubo del sifón;
 - ◆ Restablezca la tapa del compartimento y el tubo del sifón, y deslice el cajón hacia adentro.
- Un poco de detergente fluirá hacia el depósito de agua al extraer el compartimento, esto es normal.
Trate de no abrir y cerrar repetidamente el compartimento para evitar pérdidas de detergente.
- Preste atención al derrame de detergente que puede causar molestias al ajustar la máquina (por ejemplo, al inclinar y mover, etc.) (saque el compartimento antes de ajustar).

■ Recuperación tras congelación

La lavadora puede congelarse cuando la temperatura cae por debajo de 0°C.

1. Apague la lavadora y desconecte el cable de alimentación.
2. Vierta agua tibia sobre el grifo de agua para aflojar la manguera de agua.
3. Desconecte la manguera de agua y sumérjala en agua tibia.
4. Vierta agua tibia en el tambor y déjelo reposar durante unos 10 minutos.
5. Reconecte la manguera de agua al grifo.

⚠ NOTA

1. Cuando la lavadora sea reutilizada, asegúrese de que la temperatura ambiente esté por encima de 0°C.
2. Si su lavadora está en una habitación donde puede congelarse fácilmente, drene completamente el agua restante de la manguera de drenaje y la manguera de entrada.
3. Comuníquese con un técnico si su lavadora está congelada.


Mantenimiento




Precaución: ¡Cuidado con las quemaduras!

- Realice el mantenimiento de la máquina después de que el agua caliente se haya enfriado para evitar quemaduras.
- ¡Cierre el grifo!


■ Limpieza de la bomba de salida (se recomienda dos veces al año)

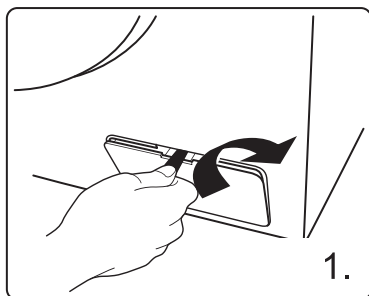

Retire la tapa protectora de la bomba de salida con una cuchilla o una moneda, tal como se muestra en la figura;

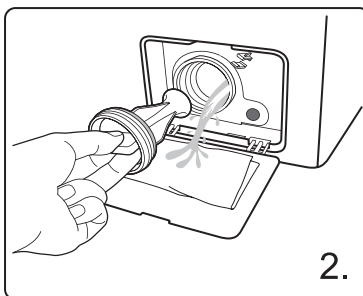


Desenrosque la tapa de la bomba (tenga cuidado con los residuos de agua), saque los residuos de ropa y límpielos completamente hasta que la hélice pueda girar libremente;

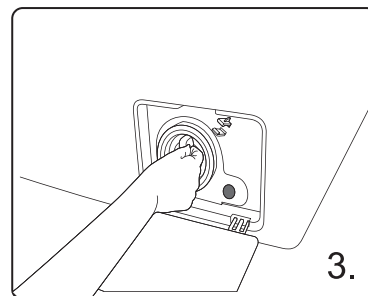


Coloque la tapa de la bomba y atorníllela para asegurar que no haya fugas de agua, como se muestra en la figura. ¡Coloque la cubierta protectora!


■ Limpieza del filtro de entrada (se recomienda dos veces al año)

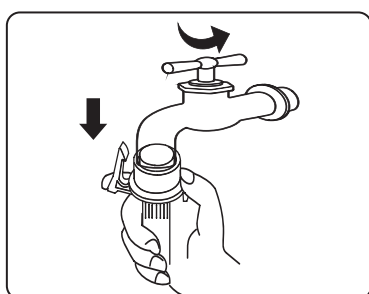

Cierre el grifo, desmonte la manguera de entrada y limpie el filtro con un cepillo;

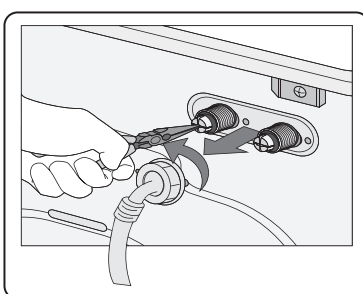

Desenrosque la manguera de entrada en la parte trasera de la máquina y extraiga el filtro con alicates; límpielo y vuelva a colocarlo después;

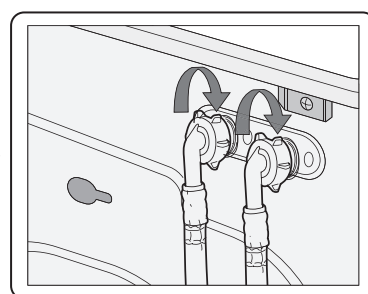

Reconéctelo a la manguera de entrada y abra el grifo para verificar si hay fugas.

Solución de Problemas

Método común de análisis y eliminación de fallas

Puede que no sea una falla cuando ocurren las siguientes circunstancias:
Verifique y confirme según la siguiente lista antes de enviar a mantenimiento. Si se confirma que es una falla, comuníquese con nuestro departamento de servicio posventa en lugar de intentar repararlo usted mismo. Desenchufe el cable de alimentación y cierre el grifo antes de verificar para garantizar la seguridad.

Queda un poco de agua en la manguera de drenaje y en la máquina durante el primer uso.



Normal, queda agua tras la inspección de entrega.

La máquina no funciona



¿Se ha cortado la electricidad o la energía es anormal?
¿Está el cable de alimentación correctamente enchufado a la toma?
¿El fusible de potencia o el disyuntor están en buen estado?
¿Está presionado el interruptor de encendido?
¿Está abierto el grifo del agua?
¿Está configurada la reserva?
¿Se presionó la tecla "Inicio/Pausa"?

No hay operación en las teclas



¿Está configurada la función "Bloqueo para niños"?
Presione la tecla "Inicio/Pausa" antes de seleccionar otras funciones después de haber iniciado la máquina.

Fuga de agua en la cinta



¿Es apropiada la forma del grifo?
¿El conector de la manguera de entrada está bien instalado?
¿Está dañado el grifo de agua?

Ruido anormal



¿Está la máquina inclinada y temblando?
¿Hay monedas, cremalleras u otros objetos extraños?
¿Es causado por los botones o cremalleras?

No hay entrada de agua o la entrada es demasiado lenta



¿Está abierto el grifo? ¿Se ha cortado el suministro de agua?
¿Está bloqueada la válvula de entrada? (limpiar la válvula de entrada)
¿El grifo de agua y la manguera de entrada están congelados?
¿Se ha seleccionado la función de conservación?
¿Se presionó la tecla "Inicio/Pausa"?
¿La manguera de entrada está doblada? ¿Es demasiado baja la presión del agua?

El agua se sale mientras está entrando.



¿La altura de instalación de la manguera de drenaje es inferior a 65 cm?
¿La boca de la manguera de drenaje está sumergida en agua?

Malo efecto de lavado.



¿Es adecuada la dosis de detergente?
¿Es correcto el programa seleccionado?

La máquina lava lentamente.



¿El volumen de la ropa excede la capacidad de lavado estándar?

Solución de Problemas

La máquina se detiene durante el funcionamiento.



¿Se corta repentinamente el suministro de electricidad o agua?
¿Está presionada la tecla "Inicio/Pausa"?

La máquina no drena



Se necesita un tiempo para el centrifugado después de establecer el tiempo de centrifugado. ¿La ropa está torcida o anudada?

Ruidoso, vibrante y desplazado al deshidratar.



¿Está ruidoso, vibrante y desplazado al deshidratar, colocado de manera estable? (Ajuste las patas de apoyo para estabilizarlo) ¿La ropa está retorcida o anudada?
¿La máquina choca con otros objetos? ¿Han caído objetos extraños?

Malo efecto de deshidratación.



El efecto de deshidratación varía según la prenda.

No sale agua o la salida es demasiado lenta.



¿La manguera de drenaje está doblada, bloqueada o congelada?
¿La altura de instalación de la manguera de drenaje es 100 cm más alta que el suelo?
¿Está obstruido el filtro?

El tiempo de reserva ha expirado, pero el lavado no se ha completado.



Desplazamiento de la ropa durante el lavado.
Las malas condiciones de entrada y salida prolongan el tiempo de lavado

Códigos de información

⚠NOTA:

*Abra la llave de agua al seleccionar el procedimiento de secado; de lo contrario, podría activarse la alarma.

*Si la pantalla muestra "Caliente" durante mucho tiempo, podría ser que la llave de agua no esté abierta y no permita la entrada del condensado.

VISUALIZACIÓN	SIGNIFICADO	SOLUCIONES
E 1	Tiempo de espera de entrada	Verifique si el grifo está abierto, la presión del agua es demasiado baja o hay una falla de agua; Si la falla persiste, por favor comuníquese con nosotros para recibir mantenimiento.
E 2	Tiempo de espera de salida	Limpie el filtro de la bomba de desagüe, verifique si la manguera de desagüe está bloqueada; si el problema persiste, por favor comuníquese con nosotros para recibir mantenimiento.
E 3	Falla de bloqueo	Vuelva a cerrar la puerta; si el problema persiste, por favor comuníquese con nosotros para recibir mantenimiento.

Solución de Problemas

E4	Alerta de desbordamiento	Continúe en operación después de drenar automáticamente el agua hasta el nivel del agua de lavado; si el problema persiste, por favor comuníquese con nosotros para recibir mantenimiento.
E5	Falla del motor	Por favor comuníquese con nosotros para recibir mantenimiento
E6	Falla en la tubería de calefacción	Por favor comuníquese con nosotros para recibir mantenimiento
E7	Falla del sensor térmico	Por favor comuníquese con nosotros para recibir mantenimiento
E9	Falla de comunicación de la placa inversora de frecuencia	Por favor comuníquese con nosotros para recibir mantenimiento
E10	Falla de la placa inversora de frecuencia	Por favor, contacte a un técnico.
E13	Falla del ventilador de secado	Por favor, contacte a un técnico.
E14	Falla del calentador de secado	Por favor, contacte a un técnico.
E15	Falla del sensor térmico en la salida de aire de secado	Por favor, contacte a un técnico.
E16	Falla del sensor térmico en la entrada de aire de secado	Por favor, contacte a un técnico.
ASP	Falla en el drenaje	Sobrecarga por fuerza excéntrica, disperse la ropa o agregue algunas prendas; reinicie el programa después de añadir prendas; si el problema persiste, por favor comuníquese con nosotros para recibir mantenimiento
EP	El procedimiento en ejecución no corresponde al ciclo que indica la perilla.	Gire el selector de ciclo al ciclo correspondiente al procedimiento que está en marcha.

Nota:

Consulte el modelo realmente adquirido para la visualización de fallas aquí. Los diferentes modelos tienen distintas visualizaciones de fallas.

Apéndice

■ Etiqueta de Cuidado del Tejido

	Material resistente		Se puede planchar a un máximo de 100°C
	Tejido delicado		No planchar
			Se puede lavar a 90°C
			Se puede lavar a 60°C
			Se puede lavar a 40°C
			Se puede lavar a 30°C
	El artículo se puede lavar a mano		No limpiar en seco
	Solo lavado en seco		Secar en plano
	Se puede blanquear en agua fría		Se puede colgar para secar
	No usar blanqueador		Secar en percha
	Se puede planchar a un máximo de 200°C		Secar en secadora a temperatura normal
	Se puede planchar a un máximo de 150°C		Secar en secadora a temperatura reducida
			No secar en secadora

■ Clasificación de ropa

- No exceda la capacidad de lavado nominal;
- Retire todos los objetos extraños de la ropa, como clips, monedas, etc., para evitar daños en la ropa y la máquina;
- Anude la corbata, abotone, cierre la cremallera y cosa la ropa. Coloque los artículos pequeños (como pañuelos, guantes, calcetines, etc.), ropa retorcida y usable en la red de lavado antes de lavar. La ropa en la red no debe pesar más de 400g y debe lavarse junto con otras prendas;
- Mezcle ropa pequeña y ropa grande;
- Cierre la puerta y no coloque la ropa entre la puerta y el aro de sellado.

■ Colocación de la ropa clasificada

- Clasifique la ropa según la información de lavado proporcionada por el fabricante, como etiquetas de lavado, tipos de tela, color y temperatura de lavado regulada, etc.
- Verifique si el color de la ropa se desvanece en el primer lavado.
- No deje la ropa en la máquina por mucho tiempo, ya que podría enmohecerse y producir manchas. Por favor, lávela a tiempo.
- Lave la ropa según la temperatura regulada, de lo contrario, puede provocar cambios de color o deformación.
- No lave ropa o productos impermeables (como trajes de esquí, impermeables y cortinas, etc.).

Apéndice

■ Advertencias Eléctricas

Para evitar incendios, descargas eléctricas y otros accidentes, por favor recuerde las siguientes advertencias:

- Sólo se puede utilizar la tensión indicada en la etiqueta de energía. Si no está seguro de la tensión en su hogar, comuníquese con la compañía eléctrica local.
- Al usar la función de calentamiento, la corriente máxima que pasa por la lavadora alcanza los 10 A. Por lo tanto, asegúrese de que las fuentes de alimentación (corriente, voltaje y cable) cumplan con los requisitos de carga normales de la máquina.
- Proteja adecuadamente el cable de alimentación. El cable de alimentación debe estar bien fijado para no hacer tropezar a personas u objetos y evitar daños. Se debe prestar especial atención a la ubicación del enchufe.
- No sobrecargue el tomacorriente de pared ni extienda el cable. La sobrecarga del cableado puede provocar incendios o descargas eléctricas. No desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- Para garantizar su seguridad, los enchufes deben insertarse en un tomacorriente con conexión a tierra. Verifique cuidadosamente y asegúrese de que su toma de corriente esté conectado a tierra de manera adecuada y confiable.

■ Cuidar el medio ambiente

- La lavadora está fabricada con materiales reciclables. Si decide desechar esta lavadora, observe las normativas locales de eliminación de residuos. Corte el cable de alimentación para que la lavadora no pueda conectarse a la corriente. Retire la puerta para que no haya riesgo de que animales pequeños y niños queden atrapados dentro de la lavadora.
- No exceda las cantidades recomendadas de detergente en las instrucciones del fabricante.
- Use productos quitamanchas y blanqueadores antes del ciclo de lavado solo cuando sea estrictamente necesario.
- Ahorre agua y electricidad lavando únicamente cargas completas (la cantidad exacta depende del programa utilizado).
- Eliminación Correcta de Este Producto



Esta marca indica que el presente producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE.

Con el fin de evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el vendedor donde lo compró. Ellos pueden tomar este producto para el reciclaje seguro ambiental.

Ficha de Productos

Material utilizado para la prueba de lavado y secado			
Carga base (para carga completa y media carga)	Carga estándar (algodón)		
- Tipo	Sábanas	Fundas de almohada	Toallas
- Proveedor	WFK	WFK	WFK
- Número de piezas (carga completa)	2	6	14
- Número de piezas (media carga)	0	4	9



NOTA:

Programa de prueba de energía:

Programa y opciones seleccionados: carga completa	Lavado: Algodón 20°C + 1400 rpm + 3 enjuagues Secado: Solo secado
Programa y opciones seleccionados: media carga	Lavado: Algodón 20°C + 1400 rpm + 3 enjuagues Secado: Solo secado
Masa nominal de carga de prueba requerida: carga completa	4,5 kg
Masa nominal de carga de prueba requerida: media carga	2,0 kg



J0101-120695
A.1