




La Vida Creativa

- Antes de usar su lavadora, lea cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.
- Las ilustraciones de este manual son solo para fines instructivos y pueden diferir del modelo que usted adquiera.

MANUAL DEL USUARIO de la Lavadora Eléctrica Automática

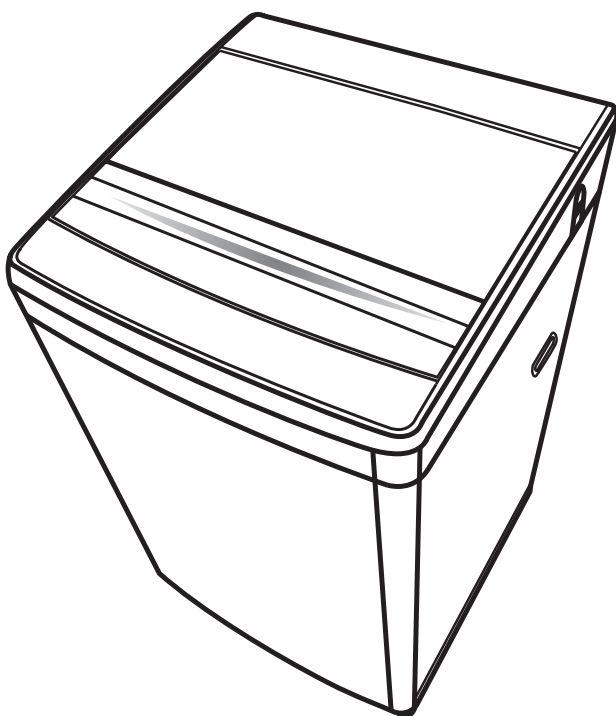

Este manual
es para
F108TLG

En su interior encontrará muchos consejos útiles sobre cómo usar y mantener su lavadora correctamente. Solo un poco de cuidado preventivo de su parte puede ahorrarle una gran cantidad de tiempo y dinero durante la vida útil de su lavadora. Encontrará muchas respuestas a problemas comunes en la tabla de sugerencias para la solución de problemas. Si primero revisa la tabla de Sugerencias para la solución de problemas, es posible que no necesite llamar al servicio técnico.


Índice

Especificaciones y parámetros	2
Precauciones de seguridad	3
Precauciones de uso	5
Identificación de piezas	6
Lista de embalaje	7
Retirar el paquete	7
Instalar la placa inferior	7
Ajustar la posición	8
Instalar la manguera de drenaje.....	8
Instalar la manguera de entrada.....	9
El panel de operaciones	10
Preparación antes del lavado	12
Los pasos de la operación.....	13
Limpieza de la bolsa de pelusas y el filtro	14
Limpieza del filtro de la bomba.....	14
Consejos para solucionar problemas	14

Especificaciones y parámetros

Tipo/Modelo	F108TLG
Fuente de alimentación nominal	220-240V~/50Hz
Aplicación de presión de agua	(0,03~1,0)MPa
Capacidad de lavado nominal	8,0 kg
Capacidad nominal de centrifugado	8,0 kg
Entrada de potencia nominal	500W
Peso neto	23 kg
Dimensiones (mm)	515(Ancho)X530(Profundidad)X870(Alto)

Diagrama de Circuito

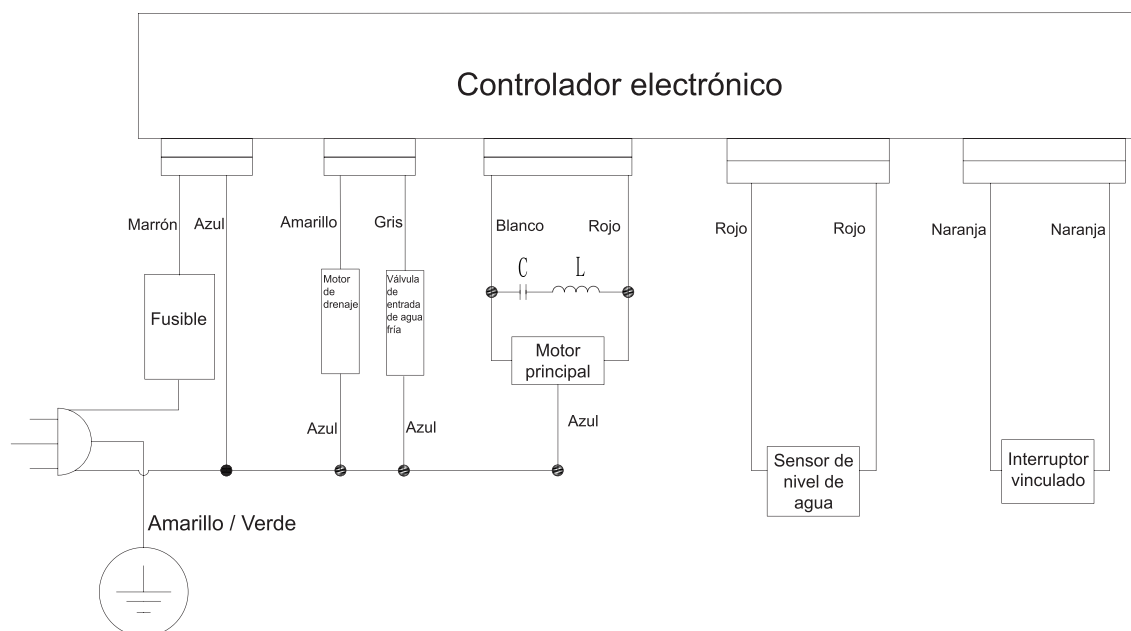

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas al utilizar su aparato, siga estas precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido vigiladas o capacitadas sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para garantizar que no jueguen con el aparato.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificaciones similares para evitar riesgos.
3. Los juegos de mangueras nuevos suministrados con el aparato deben usarse, y los juegos de mangueras viejos no deben reutilizarse.
4. No obstruya la abertura en la base de la lavadora.
5. Para garantizar su seguridad personal y proteger su propiedad, verifique que el electrodoméstico esté conectado a tierra con regularidad.
6. Para su seguridad, se debe seguir la información de este manual para minimizar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte. Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes. Hay muchas precauciones de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y respete todos los mensajes de seguridad.
7. Este aparato está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
 - áreas de cocina para el personal en negocios, oficinas u otros ambientes de trabajo;
 - casas rurales
 - para clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - entornos tipo alojamiento y desayuno;
 - áreas de uso común en bloques de viviendas o en lavanderías.

Precauciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas al utilizar su aparato, siga estas precauciones básicas, incluidas las siguientes:

 PROHIBIDO	Los contenidos marcados con este símbolo son acciones prohibidas. La realización de estas acciones puede provocar daños en la máquina o lesionar la seguridad personal del usuario.
 1. No dañe el cable flexible de alimentación ni el enchufe para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios.	
 2. No extraiga ni inserte el enchufe con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.	
 3. No desmonte ni monte la máquina sin autorización.	
 4. No lave chaquetas, impermeables, abrigos de pesca y prendas similares en la lavadora.	
 5. No permita que los niños se suban a la máquina o miren dentro del tambor de centrifugado giratorio para evitar accidentes.	
 6. No instale la máquina en un ambiente húmedo y lluvioso para evitar descargas eléctricas, incendios, fallas y accidentes de distorsión.	
 7. Está terminantemente prohibido colocar y sentar a los niños o colocar pesos sobre la lavadora.	
 8. No apague el aparato desenchufando el enchufe mientras la lavadora está en funcionamiento. Enchufar de nuevo el enchufe de alimentación en la toma de pared puede provocar una chispa y provocar una descarga eléctrica o un incendio.	
 AVISO	Los contenidos marcados con este símbolo están relacionados con la seguridad del producto y la seguridad personal de los usuarios. Opere en estricta conformidad con los contenidos, de lo contrario, puede causar daños a la máquina o dañar la seguridad personal del usuario.
 1. Utilice la fuente de alimentación correcta. Cierre los grifos de agua y desenchufe la lavadora si la máquina se va a dejar por un período prolongado de tiempo, como durante las vacaciones.	
 2. Coloque la ropa uniformemente en la lavadora, la ropa que se coloca de manera desigual producirá ruido o vibraciones. No introduzca objetos calientes ni pesados, como una tetera o una plancha, en la lavadora.	
 3. Está prohibido lavar la ropa en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.	
 4. La temperatura del agua no debe exceder los 55°C cuando se lava con agua tibia.	
 5. La máquina debe estar alejada de la luz solar directa o de fuentes de calor como un calentador.	
 PUESTA A TIERRA	Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica.
 1. Este electrodoméstico está equipado con un cable que tiene un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe con conexión a tierra.	
 2. El enchufe debe encajar con la toma de corriente instalada y conectada a tierra de acuerdo a los códigos y ordenanzas locales.	
 3. Para garantizar su seguridad personal y proteger su propiedad, verifique que el electrodoméstico esté conectado a tierra con regularidad.	

Precauciones de uso

⚠ PRECAUCIÓN

- ☺ 1. Su lavadora es para uso doméstico. La lavadora solo puede lavar tejidos aptos para lavadora. Utilice la lavadora únicamente para el fin previsto, tal como se describe en este Manual del Usuario. Antes de usarla, la lavadora debe instalarse correctamente tal y como se describe en este manual.
- ☺ 2. Limpie regularmente el enchufe de alimentación para eliminar el polvo y la suciedad y evitar fallas en la conexión.
- ☺ 3. Para evitar lesiones personales o tensión, use guantes protectores cada vez que levante o transporte la unidad.
- ☺ 4. Si se produce un error de desagüe durante una operación, compruebe si hay un problema de desagüe. Si se utiliza la lavadora cuando está inundada debido a un problema de drenaje, puede producirse una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.
- ☺ 5. Para minimizar la posibilidad de una descarga eléctrica, desenchufe este electrodoméstico de la fuente de alimentación o desconecte la lavadora en el panel de distribución de la casa quitando el fusible o apagando el disyuntor antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza.
- ☺ 6. Si la manguera de suministro de agua se suelta del grifo e inunda el aparato, desconecte el enchufe. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica o un incendio.
- ☺ 7. Guarde e instale la lavadora en un lugar donde no esté expuesta a temperaturas bajo cero o expuesta a las condiciones climáticas exteriores. No seguir esta advertencia puede provocar graves daños por fugas.

⚠ ADVERTENCIA


- ☹ 1. Los clientes no pueden cambiar la línea eléctrica sin habilidades profesionales.
- ☹ 2. No deje objetos metálicos (imperdibles, horquillas para el cabello, etc.) ni lejía en el tambor por largos períodos de tiempo. Esto puede causar que el tambor se oxide. Si aparece óxido en la superficie del tambor, aplique un agente limpiador neutro sobre la superficie y límpiela con una esponja. Nunca utilice un cepillo de metal.
- ☹ 3. No lave artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o manchados con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivos, ya que emiten vapores que podrían encenderse o explotar.
- ☹ 4. No coloque artículos expuestos al aceite de cocina en su lavadora. Los artículos contaminados con aceites de cocina pueden contribuir a una reacción química que podría provocar que la carga se incendie.
- ☹ 5. Por favor, no coloque en la lavadora velas encendidas, incienso repelente de mosquitos, cigarrillos y otras cosas inflamables, así como estufas eléctricas, ventiladores de calefacción de aire y otras fuentes de calor.
- ☹ 6. No introduzca la mano ni saque la ropa del interior del tambor de centrifugado antes de que se detenga por completo.
- ☹ 7. No use jabón natural para lavarse las manos en la lavadora. Si se endurece y se acumula dentro de la lavadora, puede provocar problemas con el producto, decoloración, óxido o malos olores.
- ☹ 8. No lave prendas grandes como ropa de cama en la red de lavado. El no hacerlo puede resultar en lesiones debido a vibraciones anormales. Coloque las prendas más pequeñas, como calcetines de encaje y lencería, en la red de lavado.
- ☹ 9. No coloque ningún objeto que no sea de lavandería, como zapatos, desperdicios de alimentos o animales en la lavadora. Esto puede provocar vibraciones anormales que pueden dañar la lavadora y, en el caso de las mascotas, provocar lesiones graves o la muerte.

⚠ PELIGRO

1. Mantenga los productos de lavandería fuera del alcance de los niños. Para evitar lesiones a las personas, respete todas las advertencias que aparecen en las etiquetas de los productos. El incumplimiento de estas advertencias podría provocar lesiones graves a las personas o la muerte. Si un niño se coloca una bolsa en la cabeza, puede asfixiarse. No permita que niños o personas enfermas utilicen esta lavadora sin supervisión. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica, quemaduras o lesiones. Destruya la caja de cartón, la bolsa de plástico y otros materiales de embalaje después de desembalar la lavadora. Los niños pueden usarlos para jugar. Los cartones cubiertos con alfombras, cubrecamas o láminas de plástico pueden convertirse en cámaras herméticas. El incumplimiento de estas advertencias podría provocar lesiones graves a las personas o la muerte.
2. Si el electrodoméstico se inunda, corte la energía inmediatamente y comuníquese con su centro de servicio más cercano. Si el electrodoméstico emite un ruido extraño, olor a quemado o humo, desenchúfelo inmediatamente y comuníquese con su centro de servicio más cercano. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica o un incendio.
3. No intente reparar, desarmar o modificar el aparato usted mismo. No utilice ningún fusible (como cobre, alambre de acero, etc.) que no sea el fusible estándar. Si necesita reparar o reinstalar el electrodoméstico, comuníquese con su centro de servicio más cercano. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

Identificación de piezas

Piezas

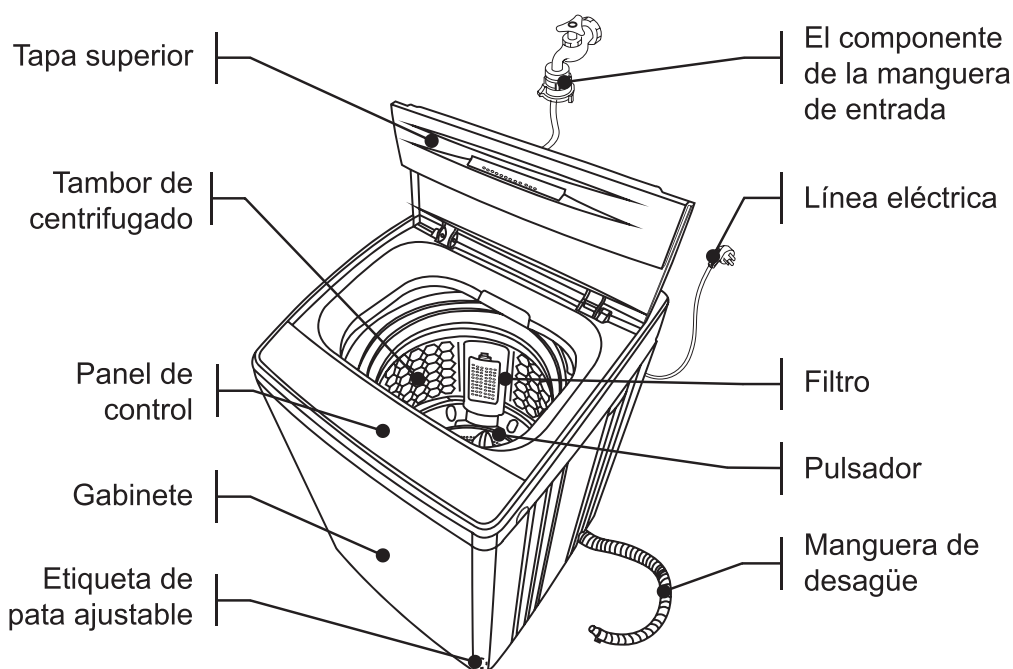

⚠ PRECAUCIÓN

Coloque el detergente en polvo directamente en el cajón del dispensador.

Asegúrese de usar las tuberías de agua nuevas en el empaque, la tubería de entrada de agua vieja que se mantuvo en la casa no se puede usar repetidamente.

Lista de embalaje


Nombre	Manual de Usuario	Tornillo roscado	Manguera de entrada de agua	Cubierta inferior
Diagrama				
Cantidad	1	1	1	1

Retirar el paquete

- Retire el paquete directamente desde la parte superior de la lavadora.
- Saque la máquina del cojín de espuma.

⚠ ADVERTENCIA

- Está terminantemente prohibido operar o lavar sobre el cojín de espuma.
- No abra el paquete desde la parte superior. Es muy fácil dañar el paquete y dificulta su extracción.
- No ponga el paquete en el lugar del fuego, para evitar lesiones a las personas y daños a la propiedad.
- El material de embalaje puede ser peligroso para los niños. ¡Existe un peligro de asfixia! Mantenga todos los envases fuera del alcance de los niños.

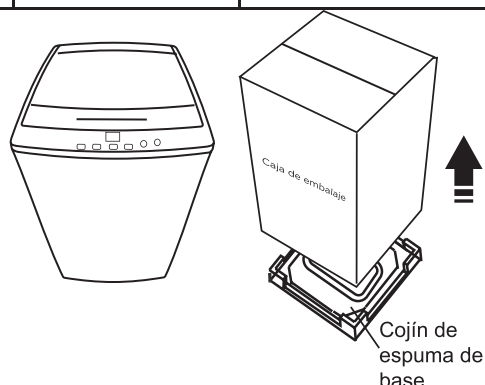

Instalar la placa inferior


- El único propósito de la placa inferior es proteger la seguridad personal del usuario o la seguridad de la máquina.
- La otra función de la placa inferior es bloquear el ruido y garantizar un funcionamiento silencioso de la lavadora durante su uso.

Pasos:

1. Coloque la lavadora sobre su parte posterior.
2. Inserte la placa en la parte inferior de la máquina como se muestra en la figura.
3. Utilice un destornillador para apretar el tornillo que sujeta el panel a la parte inferior de la lavadora.
4. Una vez que el tornillo esté apretado y el panel esté seguro, regrese la lavadora a su posición de pata.

⚠ PRECAUCIÓN

- El uso de la lavadora sin nivelarla puede provocar un mal funcionamiento debido a vibraciones y ruido excesivos.
- Utilice las patas niveladoras únicamente para nivelar la lavadora. Si se elevan innecesariamente las patas niveladoras, pueden causar vibraciones anómalas en la lavadora.

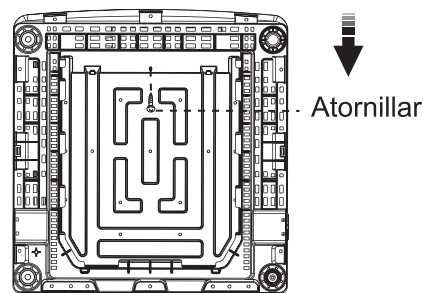


Ajustar la posición

La mayor pendiente permitida de la base de la máquina es de 2°.


Los suelos inclinados o irregulares provocarán un funcionamiento inestable o la detención de la lavadora. Ajustelo mediante el siguiente método:

La pata delantera derecha de la lavadora es ajustable. Cuando la lavadora está desnivelada, esta pata puede ajustarse girándola hacia la izquierda o derecha para estabilizarla. En modelos con fijaciones de bloqueo ajustables, estas pueden atornillarse en la parte superior para asegurar la pata.

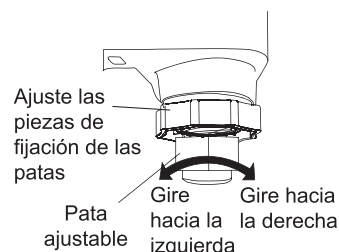

Instalar la manguera de drenaje

- Primero instale el gancho de la manguera de drenaje en la parte del componente de la manguera de drenaje exterior.
- Coloque la abrazadera de la manguera de desagüe en la manguera de desagüe exterior, inserte la manguera de desagüe exterior en la junta correspondiente y luego apriétela firmemente con el aro de la manguera de desagüe.
- Deslice completamente la manguera de desagüe sobre la alcantarilla.
- Fíjelo con el aro. (Como se muestra en la figura)

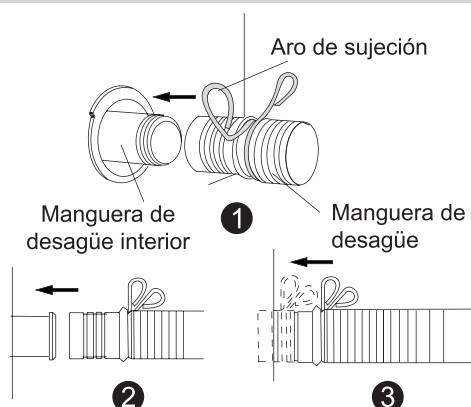

⚠ PRECAUCIÓN

Si su lavadora utiliza el sistema de desagüe común, coloque la manguera de desagüe como se muestra en la Figura 1.

- La altura del desagüe debe ser inferior a 10 cm, de lo contrario provocará un mal drenaje. Mientras tanto, está prohibido pisar o apretar la manguera de desagüe.
- Si es necesario alargar la manguera de drenaje, compre otra manguera de drenaje, y no debe tener un diámetro interior inferior a 30 mm, la longitud no debe ser inferior a 1,5 m.

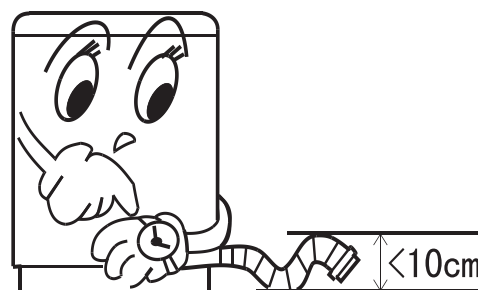


Figura 1

Si utiliza el sistema de drenaje superior, coloque la manguera de drenaje como se muestra en la Figura 2. (Para la opción)

- Asegúrese de que la manguera de desagüe esté instalada a una altura adecuada (entre 800 y 1200 mm por encima del suelo).
- No lo empuje demasiado dentro del tubo de desagüe o se producirá un efecto de sifón.

En el caso de los aparatos destinados a utilizarse a altitudes superiores a 2000 m, se indicará la altitud máxima de uso.

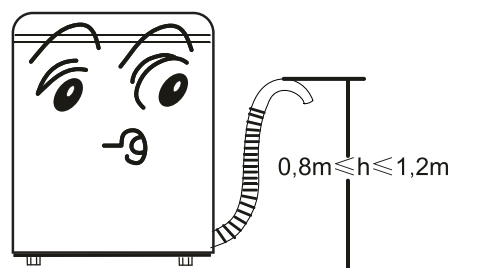


Figura 2


Instalar la manguera de entrada

La lavadora tiene dos tipos diferentes de entrada de agua: uno es la válvula de entrada de agua fría y el otro es el sistema de válvulas de entrada para agua fría y caliente. Para su electrodoméstico, solo puede usar la válvula de entrada de agua fría.


La válvula de entrada de agua fría

1. Si elige la manguera de un solo toque, puede instalarla siguiendo los pasos a continuación.


- 1** Afloje el tornillo del conector superior.

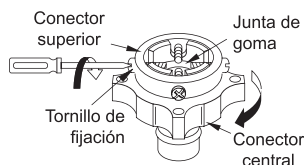

En caso de que el diámetro del grifo sea grande, retire la placa guía.




- 2** Empuje el conector superior hacia arriba hasta que la junta de goma esté en contacto firme con el grifo. A continuación, apriete los 4 tornillos.

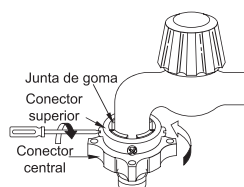


Gire el conector central para evitar fugas de agua.

- 3** Conecte la manguera de suministro de agua al conector central presionando la placa guía hacia abajo.

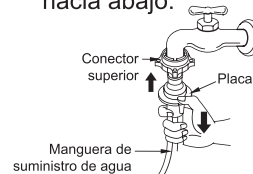


Para desconectar la manguera de suministro de agua del conector central, cierre el grifo. A continuación, tire de la manguera de entrada hacia abajo mientras presiona la placa guía.

- 4** Asegúrese de que el sello de goma esté dentro del conector de la manguera.

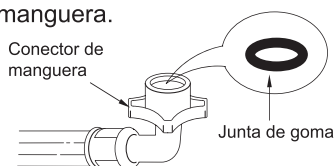


Su máquina viene solo con conexión de agua fría. Asegúrese de que no haya dobleces en la manguera y que no esté aplastada.

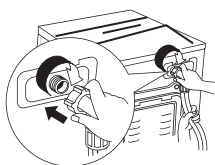

1. Conecte la manguera de entrada de agua.
2. Inserte el enchufe de alimentación en la toma de corriente.
3. Asegúrese de que la manguera de drenaje esté montada a la altura correcta.
4. Seleccione una ubicación adecuada para la lavadora sobre una superficie dura y nivelada lejos de la luz solar directa o fuentes de calor, por ejemplo, radiadores, aparatos de cocina, etc.

Aviso

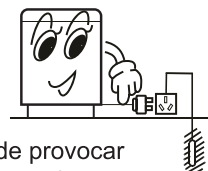

5. Cualquier irregularidad en el suelo puede provocar un funcionamiento inestable o un ruido anormal. Asegúrese de que la máquina esté nivelada.

2. Si elige la manguera de tipo roscado, puede instalarla siguiendo los pasos a continuación.

- 1** Compruebe la salida del grifo. Deje que los grifos se acoplen a la tuerca con faldón de la manguera de entrada de agua.




- 2** Tire hacia arriba de la tuerca con faldón de un extremo de la manguera de entrada de agua y luego atorníllela firmemente en el grifo.



- 3** Sujete la manguera de entrada de agua con la mano y tire de ella hacia abajo para comprobar si está bien sujeta.



- 4** Atornille la tuerca del otro extremo de la manguera de entrada de agua en la entrada de agua de la lavadora al máximo.

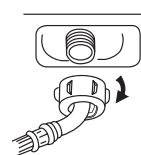

⚠ PRECAUCIÓN

Después de instalar la manguera de entrada de agua, no encienda la lavadora a toda prisa. Abra el grifo para crear cierta presión de agua en la manguera para verificar si hay alguna fuga en el conector en ambos extremos. Si la presión es demasiado alta, cierre un poco el grifo para evitar fugas de agua.

Las válvulas de entrada de agua fría y caliente. (Opcional)

Si elige la lavadora que tiene válvulas de entrada de agua fría y caliente, puede instalarla siguiendo los siguientes pasos.

1 Inspeccione la conexión roscada de cada manguera y asegúrese de que haya una junta de goma en ambos extremos.

2 Conecte firmemente a mano las mangueras de suministro de agua a los grifos de agua fría y caliente, y luego apriételas otros dos tercios de vuelta con unos alicates.


3 Siempre deje correr uno o dos galones de agua a través de cada manguera de entrada para eliminar la suciedad, las incrustaciones y otros desechos de las líneas de agua. Si lo hace, ayudará a evitar problemas futuros con filtros de pantalla obstruidos y también le permitirá verificar qué manguera está caliente y cuál está fría.

4 Conecte la manguera de agua caliente a la entrada de agua caliente en la parte posterior de la lavadora. Conecte la manguera de agua fría a la entrada de agua fría en la parte posterior de la lavadora. Apriete bien las conexiones. Abra ambos grifos hasta el final y compruebe si hay fugas en ambos extremos de las mangueras.

⚠ ADVERTENCIA

- No apriete demasiado. Se pueden producir daños en el acoplamiento.
- No apriete demasiado las mangueras. El apriete excesivo puede dañar las válvulas y provocar fugas y daños a la propiedad.

El panel de operaciones

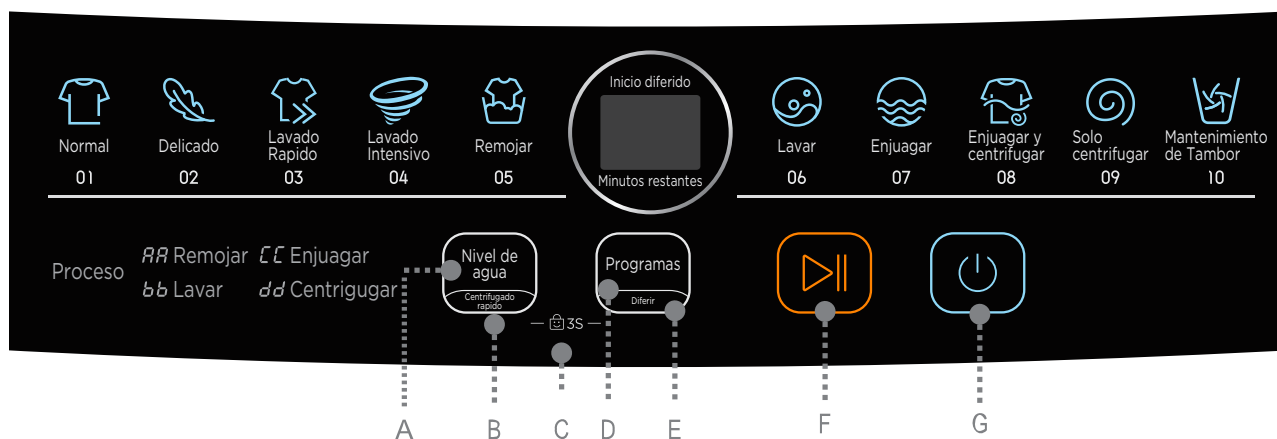

A. El botón "Nivel de agua"

- Al encender la alimentación, la configuración predeterminada es el procedimiento estándar. Al pulsar el botón "Inicio/Pausa", se activa la función difusa; la lavadora detecta automáticamente la cantidad de ropa y ajusta el nivel de agua en función del grado de humedad y sequedad de las prendas para determinar el nivel real. Cuando la opción seleccionada no es el procedimiento estándar, no hay función difusa y la lavadora mostrará el nivel predeterminado.
- Cuando la lavadora esté encendida, pulse la tecla [nivel de agua] para seleccionar el nivel de agua. El indicador mostrará de "1" a "8". A continuación, se cancelará la función difusa y podrá seleccionar el nivel adecuado en función de la cantidad de ropa.
- Durante el proceso de lavado (incluido el enjuague), si desea añadir agua, pulse el botón "Inicio/Pausa", luego pulse el botón "Nivel de agua" para seleccionar un nivel de agua más alto, y luego pulse el botón "Inicio/Pausa" nuevamente; se añadirá agua automáticamente hasta el nivel de agua seleccionado. Si elige un nivel de agua más bajo, esto afectará al siguiente lavado.
- Control automático del suministro de agua: Durante el proceso de remojo, lavado y enjuague, la lavadora añadirá agua hasta alcanzar el nivel indicado si detecta que el nivel de agua disminuye.

B. El botón "Centrifugado rapido"

- Después de pulsar el botón "ON/OFF", mantenga pulsado el botón "Centrifugado" durante 3 segundos para acceder directamente al programa de centrifugado individual. El tiempo de centrifugado es de 8 minutos en total.

C. El botón "Bloqueo Infantil"

- Después de encender la lavadora, la máquina está funcionando. Si es necesario, puede presionar simultáneamente las teclas [Nivel de agua] y [Programa] durante tres segundos o más para iniciar la función de "bloqueo infantil". Se emitirá un pitido "Didi, Didi" dos veces. Cuando se activa el bloqueo infantil, todos los botones excepto el de encendido se desactivan.
- Elevar: Presione las teclas [Nivel de agua] y [Programa] durante unos tres segundos para cancelar el bloqueo infantil. Se emitirá un pitido "Didi, Didi" dos veces. Se desactivará el bloqueo infantil y se restaurará la funcionalidad de las teclas. Cuando finaliza el programa o se produce un error de alarma, el bloqueo infantil se desactiva automáticamente.
- Nota: Con la función de "bloqueo infantil", al abrir la tapa superior se iniciará el programa de "pausa", sonará una alarma con pitidos "Didi, Didi", el indicador mostrará "CL" y el agua se drenará automáticamente hasta vaciarse completamente después de 15 segundos. Una vez cerrada la tapa superior, solo si se desbloquea la función de "bloqueo infantil", se podrá continuar con el programa. De lo contrario, la lavadora se apagará automáticamente después de 10 minutos.

D. El botón "Programas"

- La configuración predeterminada es el procedimiento estándar.
- Según el material de la ropa, la cantidad y el grado de ropa sucia, puede elegir el programa adecuado. Para más detalles, consulte las características especiales.

E. El botón "Diferir"

- Pulse el botón "Retraso" para configurar la opción de tiempo de retraso (2-24 horas) y, a continuación, pulse el botón "Inicio/Pausa" para iniciar la función de retraso.

F. El botón "Inicio/Pausa"

- Después de encender la alimentación, presione el botón "inicio/pausa" para iniciar la máquina.
- Durante el funcionamiento, presione el botón "inicio/pausa" para pausar la máquina.
- Presione el botón "inicio/pausa" nuevamente para reiniciar la máquina.

G. El botón "ENCENDIDO/APAGADO"

- Pulse el botón "ENCENDIDO/APAGADO" para encender la alimentación.
- Para apagar la alimentación, presione el botón "ENCENDIDO/APAGADO".
- Si no se presiona el botón "inicio/pausa" en 10 minutos, la lavadora se apagará automáticamente.




Procedimientos de prueba de eficiencia energética

- Una vez encendida la máquina, pulse el botón de encendido, seleccione el programa [estándar] y, a continuación, seleccione 8 niveles de agua para entrar en el programa de prueba de eficiencia energética.

Características especiales

Programa	Propiedades y usos	Capacidad máxima de carga recomendada	Programa	Propiedades y usos	Capacidad máxima de carga recomendada
Normal	Lavado de la ropa de tejidos mixtos.	MAX	Lavar	Procedimiento de lavado único independiente, adecuado para tejidos de tipo algodón.	MAX
Lavado Rapido	Carga pequeña de ropa ligeramente sucia.	2KG	Lavado Intensivo	Procedimiento de lavado fuerte e independiente, adecuado para manchas difíciles en vaqueros, monos y prendas de gran gramaje.	MAX
Delicado	Artículos delicados que se pueden lavar a máquina.	2KG	Solo centrifugar	Procedimiento de hilado independiente, adecuado para tejidos de tipo algodón.	MAX
Mantenimiento de Tambor	Secado del tambor interior y exterior para evitar el crecimiento de moho.	0	Enjuagar	Procedimientos de lavado y enjuague independientes, adecuados para tejidos de tipo algodón.	4KG
Remojar	Mejora de los efectos de lavado, adecuada para lavar tejidos de algodón.	4KG	Enjuagar y centrifugar	Procedimientos independientes de enjuague e centrifugado, adecuados para tejidos de tipo algodón.	4KG


Preparación antes del lavado

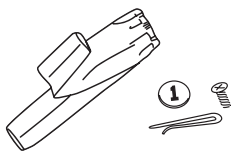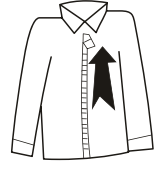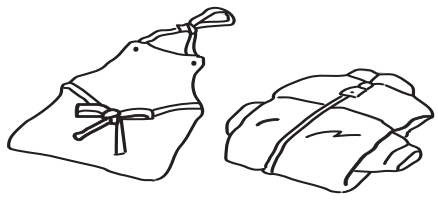Compruebe si la ropa tiene instrucciones especiales de lavado. 	Limpieza en seco Vacíe los bolsillos. Saque los objetos sueltos como monedas, arena, horquillas, etc. 
Ate las tiras largas, abroche los botones y cierre las cremalleras. 	El peso de la ropa no debe exceder la capacidad de lavado nominal. Afloje la ropa antes de colocarla uniformemente en el tambor. 
Cuando la máquina está funcionando, los botones pueden causar ruido. Para reducir el ruido, dé la vuelta a la ropa o colóquela en bolsas de lavandería. 	AVISO - Compruebe si la ropa es apta para lavar a máquina. - Divida la ropa en prendas que no destiñen y que no destiñen. - Coloque a mano en el agua las prendas que no absorben agua fácilmente. - Para prendas muy sucias, primero retire la suciedad suelta y luego aplique el detergente directamente sobre la mancha antes de lavar. - Para aquellas prendas que puedan soltar pelusa o que sean peludas o esponjosas, déles la vuelta antes de lavarlas. - No introduzca en la lavadora ropa contaminada con productos químicos.

Los pasos de la operación


1

Conecte la fuente de agua y abra el grifo.




2

Conecte la alimentación.



3

Coloque la manguera de desagüe superior como se muestra en la figura.

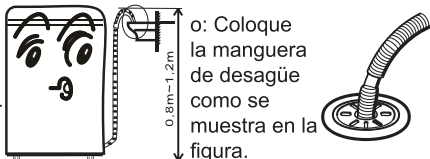

4

Abra la tapa, coloque la ropa y la cantidad adecuada de poder de lavado. Cierre la tapa.

5

Pulse el botón "ENCENDIDO/ APAGADO".

6

En función de sus necesidades, seleccione los procedimientos necesarios y personalícelos.

7

Pulse el botón "inicio/pausa".



Cuando el programa haya terminado.

- Cuando la máquina se detiene, el zumbador sonará continuamente 6 veces y la energía se cortará automáticamente.
- Cierra el grifo del agua.
- Extraiga el enchufe de alimentación por seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

- Compruebe que la toma de corriente esté conectada a tierra antes de usarla para garantizar su seguridad.
- Cierre la tapa de la puerta cuando la máquina esté en funcionamiento; de lo contrario, se detendrá automáticamente durante el centrifugado y se activará una alarma de anomalía.
- La lavadora no funcionará si el nivel de agua no alcanza el nivel preestablecido.
- Selección del nivel de agua de aclarado: el nivel es igual al del agua de lavado. Cuando se inicia el programa de aclarado, la luz indicadora del nivel de aclarado parpadea. El usuario puede seleccionar el nivel de agua de enjuague según las necesidades. El nivel de aclarado siempre supera el nivel de lavado. Muestra el nivel de lavado si no se pulsa este botón. Y solo muestra el nivel de aclarado durante el aclarado.
- Después de presionar [ENCENDIDO/APAGADO], si no se presiona el botón [Inicio/Pausa], la alimentación se cortará automáticamente después de 10 minutos.
- El grosor, el tamaño y el tipo de ropa influirán en la capacidad real. Tenga cuidado de cargar solo una cantidad razonable de ropa.
- Se recomienda no utilizar detergentes de alta espuma. Elija un detergente de baja espuma o de alta eficiencia.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea y siga este Manual del Usuario en su totalidad, incluidas las Instrucciones de seguridad importantes, antes de operar esta lavadora.
- Desenchufe la lavadora antes de limpiarla para evitar el riesgo de descarga eléctrica. El incumplimiento de esta advertencia puede provocar lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- Nunca use productos químicos agresivos, limpiadores abrasivos o solventes para limpiar la lavadora. Dañarán el acabado.


Limpieza de la bolsa de pelusas y el filtro

El flujo de agua de circulación especial está diseñado para esta lavadora, por lo que el polvo de flocado y los residuos de flocado se recolectarán automáticamente en la bolsa de filtrado. Después de la aplicación, el usuario deberá limpiar periódicamente la bolsa filtrante para eliminar el polvo de flocado y los residuos de flocado. Los métodos de operación detallados son los siguientes.



Limpieza del filtro de la bomba

Solo para el sistema de drenaje superior, los métodos de operación detallados son los siguientes. Limpiar cada dos meses.

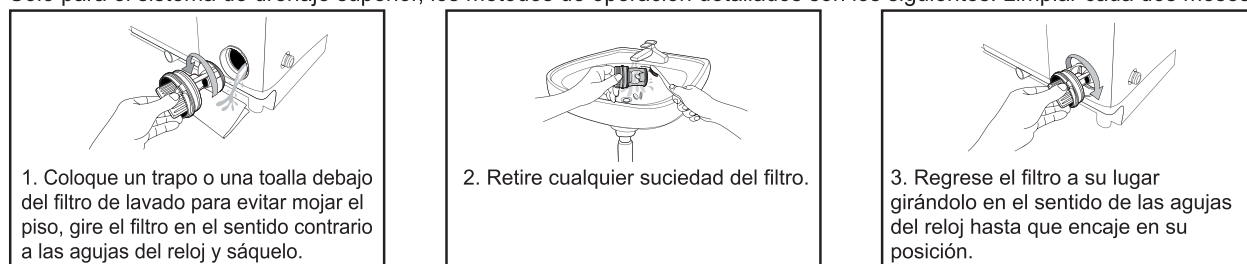

Consejos para solucionar problemas

Incidencias comunes

Situación	Causa
• El centrifugado es intermitente cuando comienza.	• Redistribuya la carga de manera uniforme. Cierre la tapa superior.
• El procedimiento de lavado se detiene.	• El sensor de tela está detectando, agregará agua después de unos 55 segundos.
• Seleccione el programa de centrifugado, pero no funciona.	• El programa está configurando el tiempo de drenaje, se necesita un período de tiempo antes de que comience el programa de centrifugado.
• Puede haber algo de agua en la manguera de desagüe cuando se use por primera vez.	• Es el agua que queda después de la inspección de funcionamiento por parte de la fábrica.

※ Si la máquina no funciona con normalidad o emite alarmas, consulte la siguiente lista. Si el problema persiste, comuníquese con la oficina de servicio local o con el departamento de ventas de nuestra empresa. El cliente no debe desmontar la máquina sin conocimientos profesionales.

Fenómeno	Elementos de inspección	Fenómeno	Elementos de inspección
La lavadora no enciende.	Restablezca el disyuntor o reemplace el fusible. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, haga que un electricista calificado lo corrija.	De repente deja de funcionar.	¿Se ha cortado repentinamente el suministro de energía o de agua? ¿Si presiona el botón "inicio/pausa"?
La primera vez que la use, la máquina puede tener una pequeña cantidad de agua.	Normalmente, el agua se mantuvo la inspección de fábrica.	Sin centrifugado	Cuando la lavadora ajusta el tiempo de drenaje, comienza el centrifugado después de un período de tiempo.
Sin lavado	Si se corta la corriente o se quema el fusible. Si el voltaje de la fuente de alimentación es demasiado bajo. Si el agua alcanza el nivel requerido. (La máquina no funcionará hasta alcanzar el nivel de agua requerido)	Ruido	¿La máquina está inclinada o vibrando? ¿Han caído dentro monedas, cremalleras y otros objetos? ¿El ruido es normal cuando el motor funciona?
No se pueden operar los botones.	¿Utilizó la función de "Bloqueo Infantil"? Si desea elegir otra función después del encendido, presione el botón "inicio/pausa" en primer lugar.	No drena o drena muy lentamente	¿El desagüe está doblado, obstruido o congelado? ¿El punto más alto del desagüe está a 10 cm del suelo?
No entra agua o fluye lentamente.	¿Se abre el grifo o se corta el suministro de agua? Si la malla de la válvula de entrada está obstruida por suciedad. Si el grifo o la tubería de llenado de agua se ha congelado. ¿Si ha elegido la función de "Retraso"? ¿No se ha pulsado el botón "inicio/pausa"?	El panel de control se calienta.	El efecto térmico de los componentes electrónicos es un fenómeno normal.
La carga está demasiado húmeda al final del ciclo.	El efecto de centrifugado cambiará debido a los diferentes tipos de ropa.	Los efectos de lavado no son buenos.	Seleccione un procedimiento adecuado. Agregue la cantidad adecuada de detergente según las instrucciones del paquete de detergente.
		El tiempo del ciclo de lavado es más largo de lo habitual.	Esto es normal. La lavadora ajusta el tiempo del ciclo automáticamente para brindar resultados óptimos para el ciclo seleccionado. El tiempo restante que se muestra en la pantalla es solo una estimación. El tiempo real puede variar.

Fenómeno problemático		Soluciones
E1	No entra agua.	¿Qué sucede si se abre el grifo o se corta el suministro de agua? Si todavía tiene ese problema, comuníquese con la oficina de servicio local.
E2	La máquina no desagua.	¿Está colocada la manguera de desagüe demasiado alta? ¿Está obstruido el extremo de la manguera de desagüe?
E3	La tapa no está cerrada.	Cierre la tapa.
E4	El sensor de nivel de agua ha fallado.	Por favor, comuníquese con la oficina de servicio local.
E8	La máquina no está equilibrada.	Si la ropa se amontona a un lado del barril o si la máquina se coloca de manera inestable.
CL	La alarma del bloqueo infantil.	Desactive la función de bloqueo infantil.

⚠ NOTA:

El programa de prueba de clasificación de eficiencia energética es:
F108TLG:Nivel 4 de agua fría estándar

productos

parámetros				
Programa y opción seleccionadas:	El programa de lavado es: Standrad+cold+water level 4 Enjuague extra 3 veces;			
Masswashing de prueba Nominal requerida de carga completa	3000			g
Razón para una carrera extra (si aplica)	N/A			
Indicación «final del programa» :	Servicio de voz			
«Número de artículos» Y media carga DEA base	Sabanas, fundas de Almohada,toallas: El tribunal de primera instancia médica	2	4	5



The Creative Life

J0101-120688
A.1