




La Vida Creativa

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LAVADORA TOTALMENTE AUTOMÁTICA

NÚMERO DE MODELO: F220TLRB

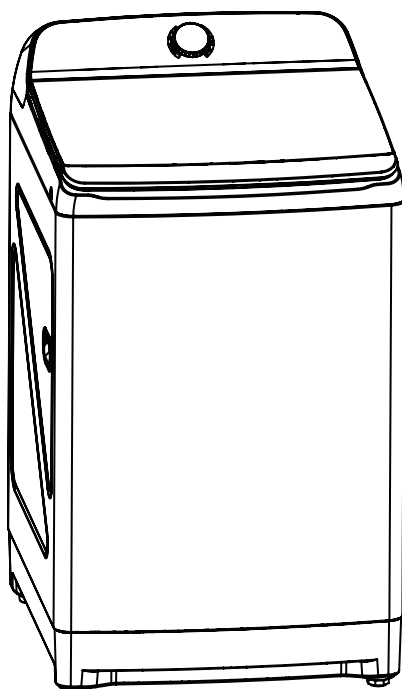

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA LAVADORA Y GUARDE
EL MANUAL DE INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS
CONSULTAS.

ÍNDICE


ANTES DE USAR	PÁGINA
NOMBRE DE LAS PIEZAS	2
AVISO.....	3
INSTALACIÓN Y AJUSTE	5
INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ENTRADA DE AGUA	6
 DURANTE SU USO	
COLOCACIÓN DE LA ROPA	7
BOTONES Y PROCESO	8
MANTENIMIENTO	10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	11
FENÓMENO COMÚN	12

Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.


Si la lavadora se vende o se transfiere, asegúrese de que el manual de instrucciones esté en manos de los nuevos usuarios para que se familiaricen con su funcionamiento y conozcan las advertencias pertinentes. Estas advertencias se proporcionan para su seguridad.

Antes de poner en marcha su lavadora, lea estas instrucciones detenidamente y con atención.

NOMBRE DE LAS PIEZAS

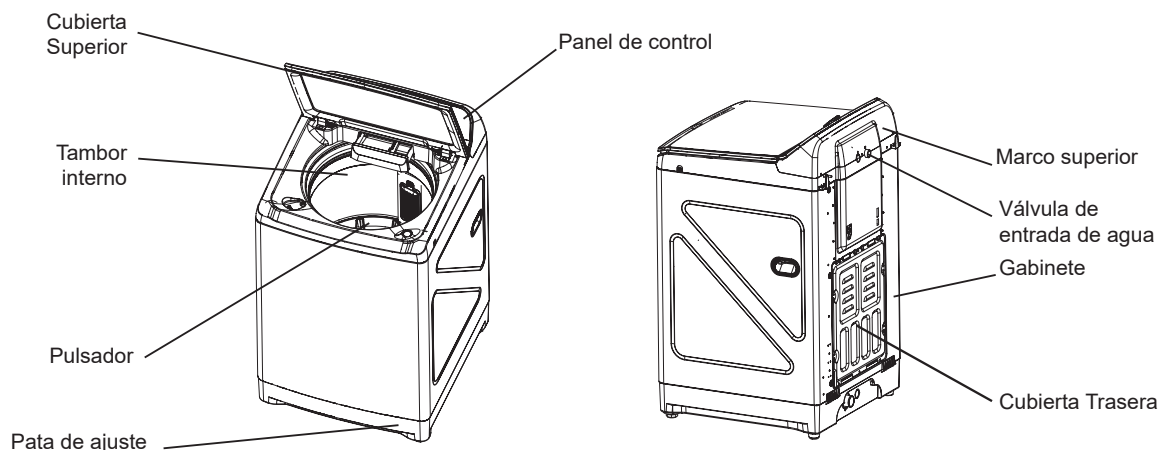

ACCESORIO

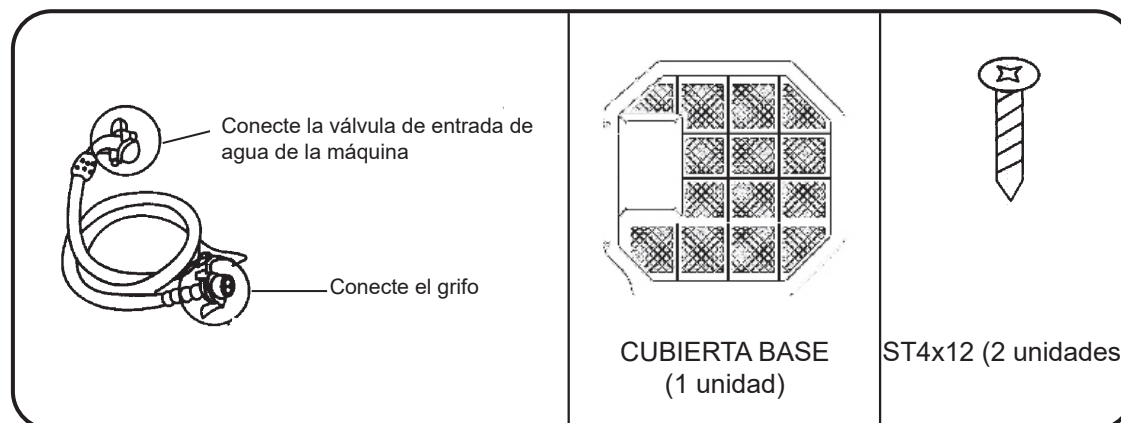


HOJA DE ESPECIFICACIONES


Modelo	F220TLRB	
Encendido	220V~/50Hz	
Capacidad nominal de lavado/centrifugado (kg)	20 kg	
Potencia de entrada nominal (W)	680 W	
Presión del agua (MPa)	0,03~0,85MPa	
Clase a prueba de agua	IPX4	
Ruidoso	Lavado: 61dB(A)	Centrifugado: 71dB(A)
Tamaño del producto (mm)	645x685x1105	
Tamaño del embalaje (mm)	710x730x1180	
Peso neto del producto (kg)	53	
Peso bruto del producto (kg)	62	

AVISO

Por favor, compruebe la seguridad del enchufe antes de usar la lavadora y asegúrese de que el cable de tierra esté en buen estado y sea seguro.

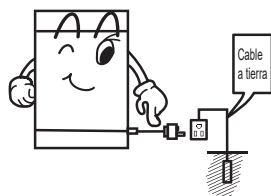


Cuando la máquina esté en funcionamiento, el cable de alimentación debe poder moverse y desconectarse fácilmente. Si no se utiliza la máquina, debe desconectar la alimentación y cerrar la toma de agua. Nunca toque el cable de alimentación con las manos mojadas.

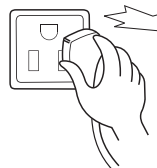

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio u otra persona calificada equivalente, para evitar riesgos.



Nunca coloque la máquina en un ambiente húmedo. Nunca limpie la superficie de la máquina con agua. No coloque ropa mojada sobre el panel de control.

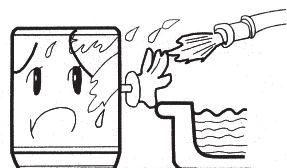


Nunca utilice agua caliente a más de 50 grados Celsius.



Las alfombras no deben obstruir las aberturas de ventilación cuando la lavadora está colocada sobre ellas.


Ventilación inferior de la lavadora

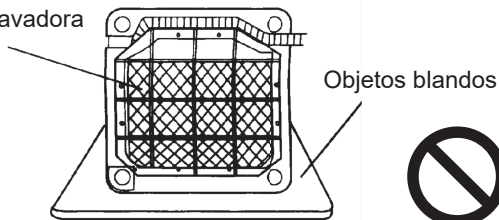








No lave prendas impermeables como impermeables para lluvia, para evitar vibraciones inusuales durante el centrifugado.



No comparta el mismo enchufe con otros aparatos. Nunca utilice un cable de alimentación dañado.

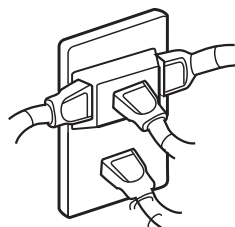

AVISO

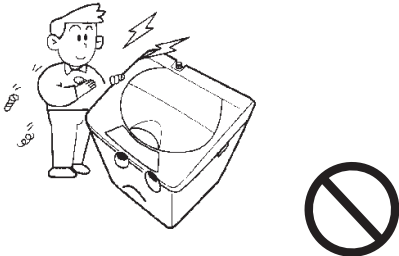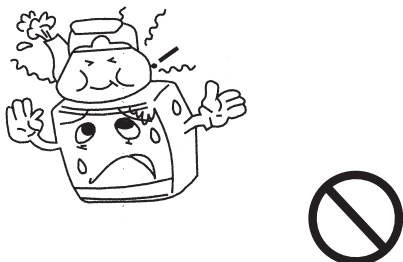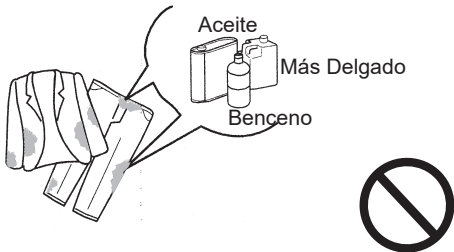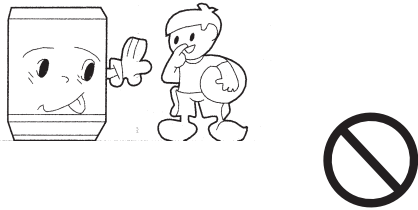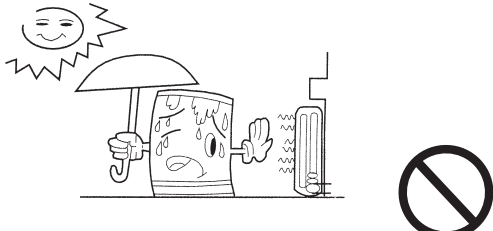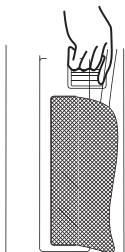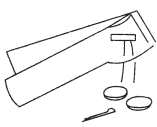
Nunca introduzca las manos en la máquina en funcionamiento, especialmente si hay niños cerca. 	No desmonte, repare ni modifique la máquina usted mismo. 
No coloque objetos calientes o pesados sobre la máquina. 	No lave ropa sucia que contenga sustancias volátiles como gasolina. 
Los niños o ancianos sin supervisión no deben estar cerca de la máquina. 	Evite la luz solar directa y no coloque la máquina cerca de un calefactor. 
Instale correctamente el filtro; si está dañado, reemplácelo por uno nuevo. 	Para proteger su ropa, revise cuidadosamente los bolsillos y retire monedas u otros objetos.  - Asegúrese de que el grifo de agua esté abierto y que la tubería de entrada esté bien conectada antes de lavar.

INSTALACIÓN Y AJUSTE

Instale y ajuste su máquina siguiendo este manual; es importante para su seguridad.


Desembalaje

- Desembale el producto y retire la cubierta base ubicada en la parte superior de la máquina.
- Abra la cubierta superior de la máquina y retire los accesorios.
- Retire todo el material de embalaje, incluido el plástico protector en el centro de la base de espuma.

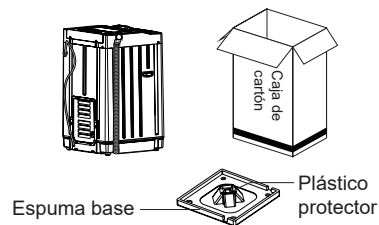

Instalar la cubierta base

- Después de abrir el embalaje, coloque la lavadora sobre una superficie blanda. Instale la cubierta base, luego utilice un destornillador para fijar los 2 tornillos. Finalmente, levante la lavadora.

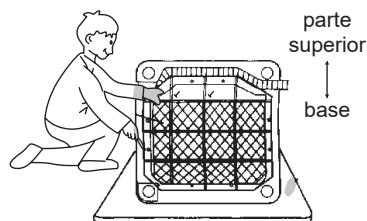

Ajustar la posición


1. La distancia entre la lavadora y la pared debe ser superior a 20 mm.
2. Un suelo desnivelado puede hacer que la lavadora funcione de manera inestable o se detenga repentinamente durante el lavado.
3. Ajuste el nivel con las patas ajustables ubicadas debajo de la base de la lavadora.

INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ENTRADA DE AGUA


Colocación de la manguera de drenaje superior

La altura de la manguera de drenaje ("a") debe estar entre 86 cm y 100 cm. El diámetro de "b" no debe ser inferior a 3 cm y el caudal no debe ser menor a 40 L/min.

EXCLUSIVAMENTE PARA SISTEMA DE DRENAJE SUPERIOR

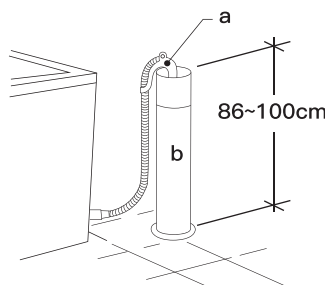

1. Verifique la boca del grifo. Permita que los grifos se acoplen a la tuerca faldón de la manguera de entrada de agua.
2. Tire de la tuerca faldón de un extremo de la manguera de entrada de agua hacia arriba, y luego enrósquela firmemente en el grifo.
3. Sostenga la manguera de entrada de agua con la mano y tire hacia abajo para verificar si está bien asegurada.
4. Enrosque la tuerca del otro extremo de la manguera de entrada de agua en la entrada de la lavadora hasta que esté completamente ajustada.

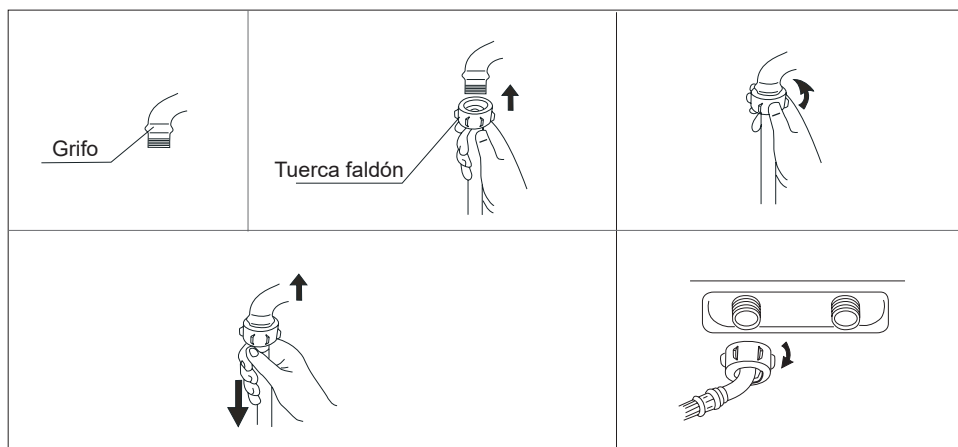

Nota:

Después de instalar la manguera de entrada de agua, no inicie la lavadora de inmediato. Abra primero el grifo para generar cierta presión de agua en la manguera y verifique si hay alguna fuga en el conector de ambos extremos. Si la presión es demasiado alta, cierre un poco el grifo para evitar fugas de agua.




COLOCACIÓN DE LA ROPA



- El peso de la ropa no debe exceder la capacidad nominal de lavado y centrifugado.
- Debido a los diferentes grosores, tamaños y tipos de prendas, el usuario debe seleccionar la cantidad adecuada de ropa para lavar. El criterio estándar es que la ropa en el tambor pueda girar libremente durante el lavado.
- No seleccione un nivel de agua alto si el peso total es inferior a 2,0 kg.

Aviso


1. Incluso si no hay agua en el tambor, la lavadora tardará un tiempo en comenzar a centrifugar.
2. Las prendas que destiñen con facilidad deben lavarse por separado.
3. Si el nivel de agua no alcanza el nivel configurado, el agitador no iniciará su funcionamiento.

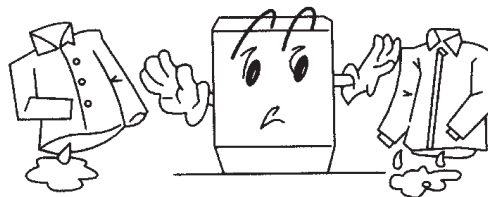

Advertencia

1. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (niños incluidos) con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas o limitadas, o carentes de experiencia y conocimiento, a no ser que hayan recibido formación o supervisión sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio u otra persona calificada equivalente, para evitar riesgos.
4. Las instrucciones de los aparatos conectados a la red de agua mediante conjuntos de mangueras desmontables deberán indicar que se deben usar las mangueras nuevas suministradas con el aparato y que no se deben reutilizar las mangueras antiguas.
5. Además, las instrucciones también deberán estar disponibles en un formato alternativo, como en un sitio web o, a solicitud del usuario, en formato DVD.
6. En el caso de las lavadoras que tengan aberturas de ventilación en la base, las instrucciones de instalación deberán indicar que dichas aberturas no deben obstruirse con una alfombra.
7. Este aparato está dirigido para uso doméstico y aplicaciones similares tales como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casa rústica;
 - por clientes en hoteles, moteles y otro tipo de entornos residenciales;
 - entornos de tipo alojamiento y desayuno;
 - zonas de uso común en bloques de departamentos o lavanderías.

BOTONES Y PROCESO

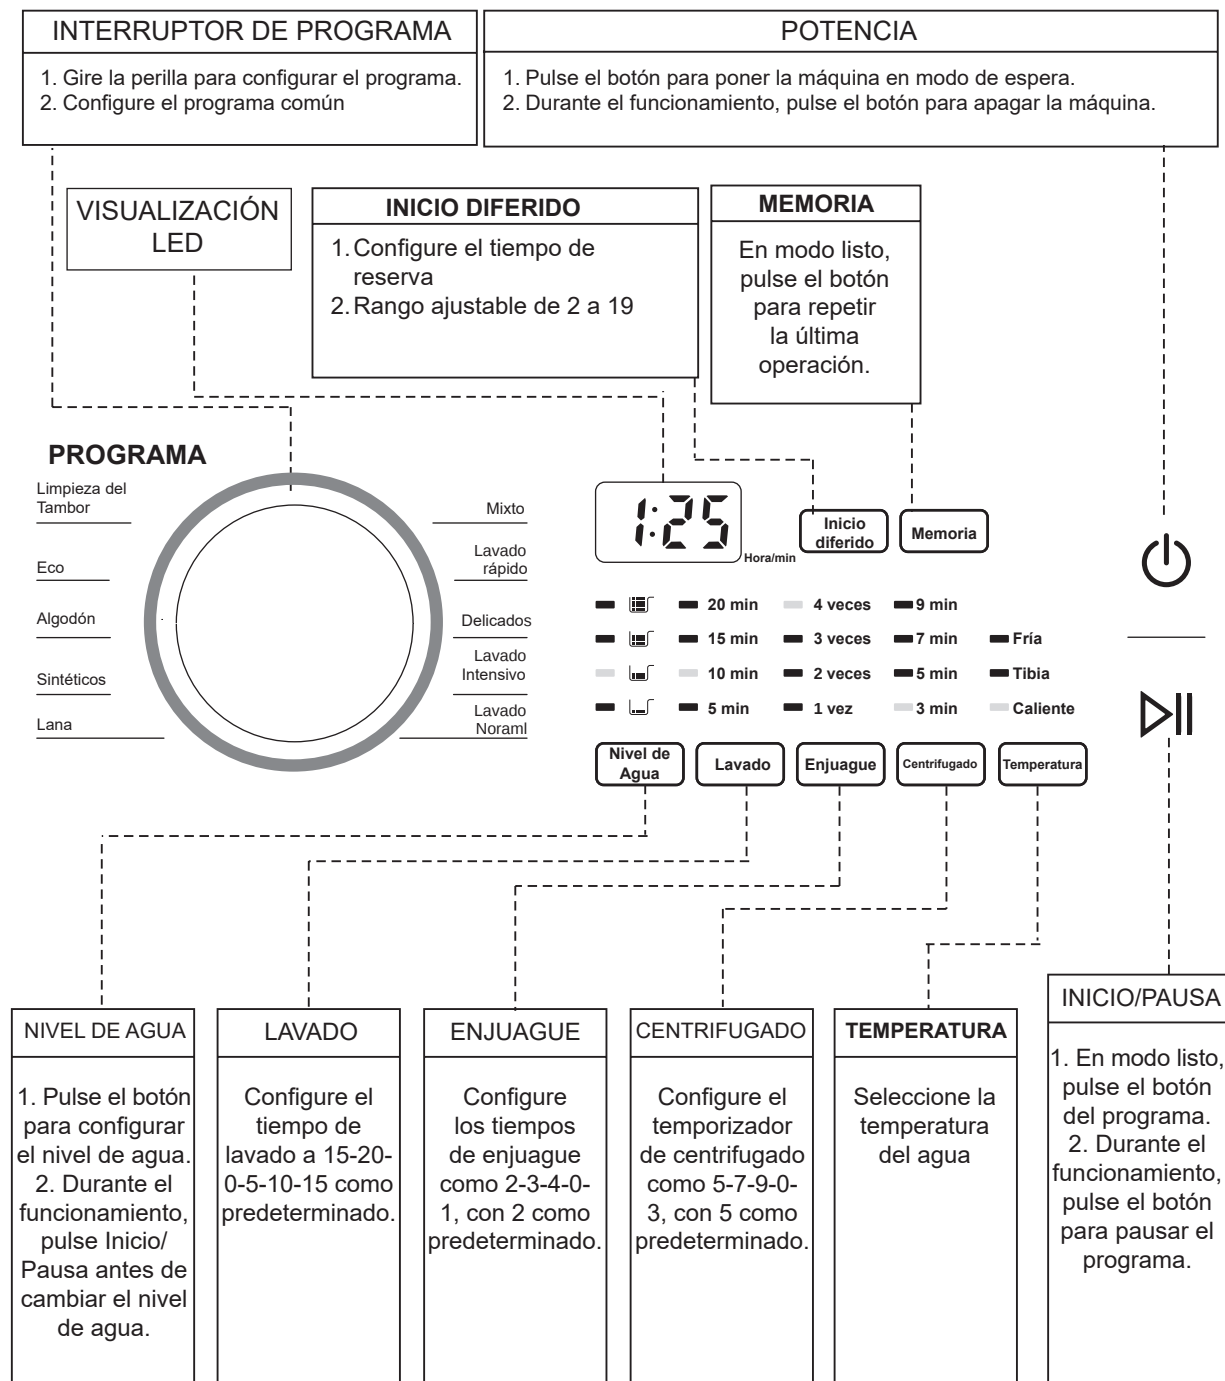

BOTONES Y PROCESO

FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES

El siguiente diagrama tiene como fin facilitar la explicación y servir como un esquema uniforme. Consulte el producto real.

Este producto cuenta con un sistema de control táctil inteligente.

Mantenga el panel de control seco, especialmente sin agua alcalina, para evitar un funcionamiento incorrecto o ineficiente.

1. Confirme que la alimentación eléctrica esté conectada y que la toma de tierra sea fiable y correcta; confirme que la fuente de agua esté conectada.
2. Pulse el botón de encendido, active la alimentación y el sistema estará en su estado inicial. En modo de espera, si pulsa directamente la tecla de inicio/pausa, la lavadora seleccionará automáticamente el nivel de agua en función de la cantidad de ropa introducida y lavará la ropa.
3. Selección de programa: Gire el selector de programas, elija el programa de lavado y se encenderá la luz indicadora correspondiente. Los programas disponibles son: Limpieza del Tambor, Eco, Algodón, Sintéticos, Lana, Mixto, Lavado rápido, Delicados, Lavado Intensivo, Lavado Normal

4. Presione el botón de nivel de agua para seleccionar el nivel de agua adecuado
Nota: A. El programa de lavado rápido está configurado por defecto en nivel 4, siendo el nivel 6 el máximo.

B. Las luces indicadoras de nivel de agua para los niveles 1, 3, 5 y 7 permanecen encendidas constantemente;

Las luces indicadoras de nivel de agua para los niveles 2, 4, 6 y 8 parpadean a 0,5/s.

5. Autoprogramación:
 - A. Configuración del tiempo de lavado: Presione el botón de lavado para ajustar el tiempo: la secuencia es 15-20-0-5-10 minutos (valor predeterminado: 15 minutos).
 - B. Configuración de frecuencia de enjuague: Presione el botón de enjuague para ajustar la frecuencia: la secuencia es 2-3-4-0-1 veces (valor predeterminado: 2 veces).
 - C. Configuración del tiempo de centrifugado: Presione el botón de centrifugado para ajustar el tiempo: la secuencia es 5-7-9-0-3 minutos (valor predeterminado: 5 minutos).
6. Después de seleccionar el programa, al presionar nuevamente el botón de inicio diferido, la lavadora entrará en modo de reserva; el tiempo de reserva corresponde al final del lavado. El tiempo de reserva se ajusta en incrementos de 2, 3, 4, ...18, 19 horas por pulsación.
7. Selección de función de memoria: En modo de espera, presione el botón de memoria sin realizar selecciones; la lavadora operará según el último programa autoprogramado.


Nota: La lavadora recupera automáticamente el último programa autoprogramado ejecutado (excepto el programa predeterminado);

8. Botón de temperatura: seleccione agua fría/tibia/caliente
9. Centrifugado: seleccione tiempo de centrifugado (3 min - 5 min - 7 min - 9 min); funciona solo para centrifugado.
10. Durante el funcionamiento, pulse simultáneamente los botones de nivel de agua y lavado para activar la función de bloqueo infantil. Una vez activada la función de bloqueo infantil, todos los botones, incluido el de encendido, quedan desactivados. Vuelva a pulsar los botones de nivel de agua y lavado para desbloquear.
11. Una vez finalizado el proceso de lavado, suena un pitido y la lavadora se apaga automáticamente.


MANTENIMIENTO

Limpieza del filtro de la válvula de entrada y de la carcasa

El filtro de la válvula de entrada puede obstruirse fácilmente, deteniendo la entrada de agua. Se debe limpiar aproximadamente cada dos meses.

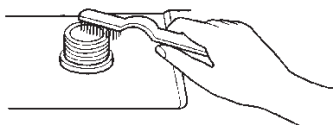

Cuando la carcasa de la máquina esté sucia, utilice un paño húmedo y suave para limpiarla; nunca lave directamente con agua. No limpie con gasolina, alcohol, etc.

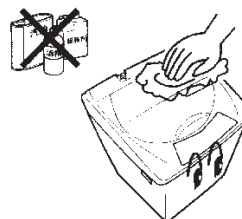


Aviso después de usar la lavadora


1. Cierre el grifo del agua y retire la manguera de entrada si es necesario.
2. No deje el agua en el tambor de lavado demasiado tiempo; vacíela cada vez después de cada lavado.
3. Debe desconectar el cable de alimentación después de usarlo.
4. Coloque el cable de alimentación y el tubo de drenaje en la posición correcta.
5. Utilice un paño limpio y suave para limpiar las zonas con agua fuera de la máquina y dentro del tambor de lavado; deje la tapa abierta durante aproximadamente 1 hora y luego ciérrela.

Limpie el filtro de pelusa de la bomba de desagüe (solo si tiene filtro de desagüe)


1. Vacíe el agua de la bomba y coloque un recipiente debajo para recogerla.

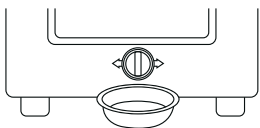


2. Afloje la tapa de la bomba girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.

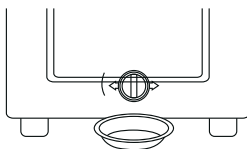


3. Retire el filtro de pelusas.

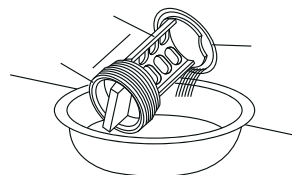


4. Limpie el filtro.

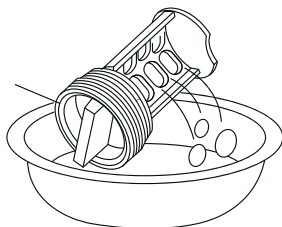

5. Vuelva a colocar y ajuste la parte convexa para alinearla con el orificio de la bomba.

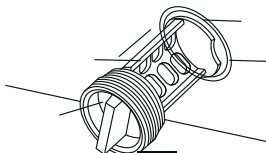

6. Apriete la tapa de la bomba en sentido horario.

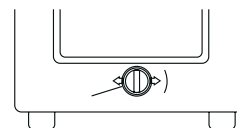

Aviso

Si el filtro de desagüe no se limpia a tiempo (cada 10 usos), puede provocar problemas de drenaje.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si la operación se detiene y muestra la siguiente indicación de error con sonido de zumbador

Fenómenos anormales		Causa	Método
Sin agua, pantalla muestra E0, zumbido		• Grifo de agua abierto o cerrado • Manguera de entrada obstruida • Baja presión de agua	• Abra el grifo de agua • Limpie la manguera de entrada • Abra y cierre la tapa
Sin drenaje, pantalla muestra E1, zumbido		• Tubería de desagüe no colocada correctamente • Obstrucción en tubería de desagüe	• Coloque la tubería de desagüe • Limpie la tubería de desagüe
Desequilibrio en centrifugado, pantalla muestra E2, zumbido		• Ropa mal distribuida • Máquina desnivelada	• Redistribuya la ropa • Nivele la máquina
Centrifugado detenido, pantalla muestra E3, zumbido		• Tapa abierta	• Cierre la tapa y reinicie
Pantalla muestra E4, zumbido		• Sensor dañado	• Contacte al servicio técnico
Pantalla muestra E5, zumbido		• Bloqueo infantil activado, tapa abierta	• Cierre la tapa
Máquina no funciona	Sin lavado	• Falla de energía • Enchufe de alimentación conectado • Nivel de agua suficiente	• Esperando suministro eléctrico • Conecte el enchufe • Entrada de agua
	Sin centrifugado	• Enchufe de alimentación conectado • Estado de la tapa • Aplanamiento de ropa	• Conecte el enchufe • Cierre la tapa • Ropa extendida uniformemente
Máquina no inicia		• Falla de energía • Enchufe de alimentación conectado	• Esperando suministro eléctrico • Conecte el enchufe
Ruidoso		• Máquina desnivelada • Objeto metálico en la máquina • Centrifugado interrumpido por mala distribución de ropa	• Nivele la máquina • Retire el objeto metálico • Redistribuya la ropa
Fuga		• Apriete el tornillo de la manguera de entrada	• Tornillo de fijación
Sin entrada de agua		• Enchufe de alimentación conectado • Grifo de agua abierto	• Conecte el enchufe • Abra el grifo de agua

FENÓMENO COMÚN

Fenómeno	Explicación
El centrifugado se activa y desactiva con frecuencia	Para un centrifugado óptimo.
Al seleccionar centrifugado, no inicia directamente	El agua del tambor debe drenarse antes del centrifugado
En el primer uso de la máquina, sale agua por la tubería de desagüe	Este agua residual proviene de la inspección en fábrica
Cuando termina el centrifugado, entra agua y se enjuaga nuevamente.	Para equilibrar la ropa en el tambor, vuelve a centrifugar.
Durante el lavado, a veces entra agua.	El sensor comprueba que el nivel real de agua es inferior al nivel programado, por lo que entra agua nuevamente.
Durante el centrifugado, se drena toda el agua, pero no se inicia el centrifugado a alta velocidad.	Después de programar el procedimiento, la máquina debe esperar un rato y luego comenzar el centrifugado.
Durante el lavado, las prendas superiores no se pueden lavar.	El volumen de ropa es demasiado grande, por lo que la ropa no se puede voltear fácilmente.
El tiempo de funcionamiento real de la lavadora es diferente al tiempo que se muestra.	El tiempo estándar que se muestra se basa en una presión de agua normal y sin reposición de agua.



Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos en beneficio de nuestros clientes. Por este motivo, nos reservamos el derecho de realizar cambios en cualquier producto en cualquier momento y sin previo aviso.



Este producto contiene materiales eléctricos o electrónicos. La presencia de estos materiales, si no se eliminan adecuadamente, puede tener efectos adversos potenciales sobre el medio ambiente y la salud humana. La presencia de esta etiqueta en el producto significa que no debe desecharse como residuo sin clasificar y debe recogerse por separado.

Como consumidor, usted es responsable de asegurarse de que este producto se deseché correctamente.

Puede ponerse en contacto con nosotros a través de la información de contacto para residuos electrónicos que se proporciona en este manual.

Características Especiales

Mantenga pulsado el botón "Lavado" durante 5 segundos para acceder al programa de prueba de eficiencia energética.

Parámetros	Valor
Carga base de algodón:	6 kg
Programa de prueba (similar al algodón a 20 °C):	Mantenga pulsado el botón "Lavado" durante 5 segundos.
Número de artículos incluidos en carga completa:	
Sábanas:	2
Fundas de almohada:	8
Toallas:	24

Capacidad de carga sugerida y nivel de agua de referencia para cada programa:

F220TLRB

Programa	Carga máxima (kg)	Nivel de agua de referencia	Uso de detergente (aprox.)
Limpieza de Tambor	0	/	/
Ecológico	12	Automático/Alto	80-100 g
Algodón	20	Alto	100-130 g
Sintéticos	10	Medio-Alto	60-90 g
Lana	5	Bajo-Medio	40-60 g
Mixto	10	Automático/Alto	60-90 g
Rápido	8	Medio	50-70 g
Delicados	6	Bajo-Medio	40-60 g
Intensivo	12	Alto	100-130 g
Estándar	14	Alto	80-100 g