




La Vida Creativa

- Antes de utilizar su lavadora, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.
- Los dibujos de este manual son sólo para la instrucción, puede variar del modelo que usted compra.

Lavadora Eléctrica Automática

MANUAL DEL PROPIETARIOS

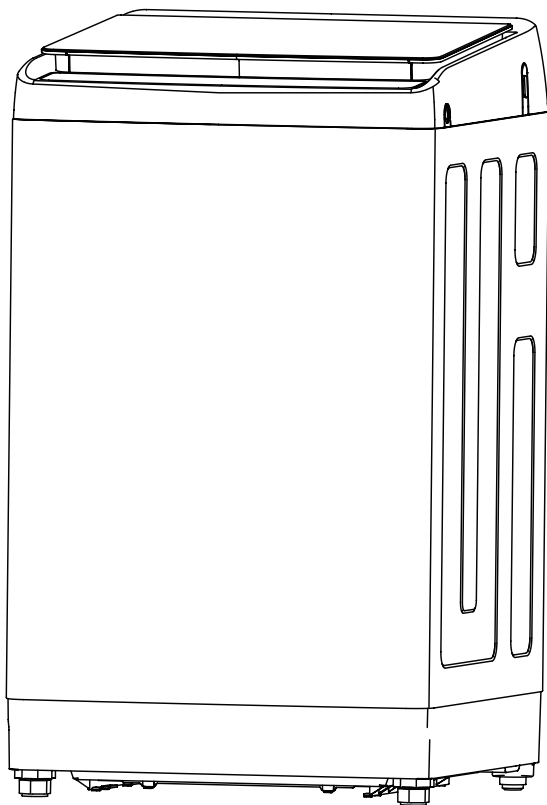

Este manual es para el modelo

F4313TLG

En su parte interior se podrán encontrar muchos consejos útiles sobre cómo utilizarse y mantenerse su lavadora correctamente. Podría haber ahorrado mucho tiempo y dinero durante la vida útil de su lavadora si hubiera prestado un poco de atención preventiva de su parte. Se encontrarán muchas respuestas a los problemas comunes en la tabla de consejos para la solución de problemas. Es posible que no necesite llamar al servicio técnico si ha leído primero la lista de sugerencias para la solución de problemas.

Contenido


Especificaciones y parámetros	2
Precaución de seguridad	3
Precauciones de uso	5
Identificación de partes	6
Lista de empaque	7
Retire el paquete	7
Instalar la cubierta inferior	7
Ajustar la posición	8
Instalar la manguera de drenaje	8
Instalar la manguera de entrada	9
Panel de operaciones	10
Preparación antes del lavado	13
Pasos de operaciones	14
Limpiar de la Bolsa de pelusas y el filtro	15
Limpiar de filtro de la bomba	15
Consejos para solucionar problemas	15
Ficha del Producto	18

Especificaciones y parámetros

Tabla de parámetros

Tipo/Modelo	F4313TLG
Suministro eléctrico nominal	220-240 V~/50 Hz
Presión de agua de aplicación	(0,03~1,0) MPa
Capacidad de lavado nominal	13,0 kg
Capacidad de centrifugado nominal	13,0 kg
Potencia nominal de entrada	600 W
Peso neto	39 kg
Dimensiones (mm)	580 (Ancho) X 610 (Profundidad) X 980 (Alto)

Diagrama de Circuito

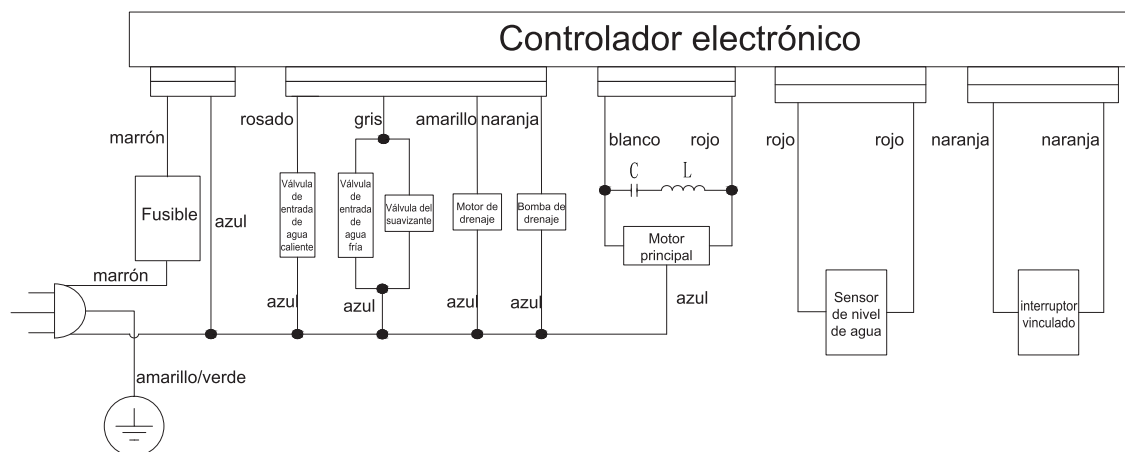

Precaución de seguridad

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, del choque eléctrica o de lesiones a las personas cuando utilizar su aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su la seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.

3. Se deben usar los juegos de tubos nuevos suministrados con el dispositivo y los juegos de tubos viejos no se deben reutilizar.

4. No bloquee la abertura en la parte inferior de la lavadora.

5. Para garantizar su seguridad personal y proteger su propiedad, debe comprobar periódicamente si el dispositivo está conectado a tierra.

6. Para su seguridad, se debe seguir la información de este manual para minimizar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, o para evitar daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte. Tu seguridad y la de los demás es muy importante. Hay muchas precauciones de seguridad importantes en este manual y en su dispositivo. Siempre lea y siga todos los mensajes de seguridad.

7. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, como:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;

- casas de campo

- por clientes de hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;

- ambientes tipo cama y desayuno;

- zonas de uso común en bloques de pisos o lavanderías.

8. No lo coloque horizontal ni boca abajo durante su manipulación.

Precaución de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, del choque eléctrica o de lesiones a las personas cuando utilizar su aparato, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:



PROHIBIDO

Los contenidos marcados con este símbolo son actos prohibidos. La realización de estas acciones puede provocar daños en la lavadora o dañar la seguridad personal del usuario.

- ⊘ 1. Por favor, para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos y llamas, no dañe el cable flexible ni el enchufe.
- ⊘ 2. Por favor, para evitar descargas eléctricas, no saque ni inserte el enchufe con las manos mojadas.
- ⊘ 3. Por favor, no desmontar ni monte la lavadora sin permiso.
- ⊘ 4. Por favor, no lave chaquetas, impermeables, chaquetas de pesca y prendas similares en la lavadora.
- ⊘ 5. Por favor, para evitar accidentes, no permita que los niños se suban a la lavadora o miren dentro del tina de centrifugado.
- ⊘ 6. Por favor, no instalar la lavadora en un ambiente húmedo y lluvioso para evitar descargas eléctricas, incendios, mal funcionamiento y accidentes por deformación.
- ⊘ 7. Está terminantemente prohibido colocar y sentar a los niños o poner pesas en la lavadora.
- ⊘ 8. No apagar el dispositivo quitando el enchufe de la toma de corriente mientras la lavadora esté en funcionamiento. Volver a enchufar el cable de alimentación puede provocar una chispa, una descarga eléctrica o un incendio.



AVISO

El contenido marcado con este símbolo se relaciona con la seguridad del producto y la seguridad personal de los usuarios. Trabaje estrictamente de acuerdo con el contenido, de lo contrario, puede causar daños a la lavadora o dañar la seguridad personal del usuario.

- ☺ 1. Por favor, utilizar la fuente de alimentación correcta. Cierre los grifos de agua y desenchufe la lavadora si la lavadora no se utilizará durante un período prolongado de tiempo, como durante las vacaciones.
- ☺ 2. Por favor, colocar la ropa uniformemente en la lavadora, la ropa desigual causará ruido o vibraciones. No deben entrar en la lavadora objetos pesados y calientes (como una tetera caliente o una plancha).
- ☺ 3. Está prohibido lavar ropa que entre en contacto con queroseno, gasolina, alcohol y otros materiales combustibles.
- ☺ 4. La temperatura del agua no debe exceder los 55 °C cuando se lava con agua tibia.
- ☺ 5. Al igual que un calentador, la lavadora debe mantenerse alejada de la luz solar directa o fuentes de calor.



A TIERRA

Este dispositivo debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o falla, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica.

- ☞ 1. Este dispositivo está equipado con un cable con un conductor de conexión a tierra y un enchufe con conexión a tierra.
- ☞ 2. El enchufe debe enchufarse en un tomacorriente adecuado que esté correctamente instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- ☞ 3. Para garantizar su seguridad personal y proteger su propiedad, debe comprobar periódicamente si el dispositivo está conectado a tierra.

Precaución de utilisation

⚠ PRECAUCIÓN

- ☺ 1. Su lavadora se utilizar para en casa. Su lavadora solo puede lavar telas lavables. Utilice la lavadora únicamente para el fin para el que fue diseñada, tal como se describe en este manual del usuario. Antes de usar, la lavadora debe instalarse correctamente como se describe en este manual.
- ☺ 2. Limpiar el enchufe regularmente para eliminar el polvo y la suciedad y evitar fallas en la conexión.
- ☺ 3. Para evitar lesiones personales o tensión, use guantes protectores cuando levante o transporte la unidad.
- ☺ 4. Si se produce un error de drenaje durante una operación, verifique si hay un problema de drenaje. Si la lavadora se usa cuando está sumergida en agua debido a un problema de drenaje, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica.
- ☺ 5. Para minimizar el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe este electrodoméstico del tomacorriente o desconecte la lavadora del tablero de distribución del hogar quitando el fusible o apagando el disyuntor antes de realizar el mantenimiento o la limpieza.
- ☺ 6. Si la manguera de entrada de agua se sale del grifo y el dispositivo se sumerge en agua, desconéctelo. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica o un incendio.
- ☺ 7. Guardar e instalar la lavadora en un lugar donde no quede expuesta a temperaturas bajo cero ni a la intemperie. El incumplimiento de esta advertencia puede causar fugas graves.

⚠ ADVERTENCIA


- ☹ 1. Los clientes no deben cambiar la línea aerodinámica sin habilidades profesionales.
- ☹ 2. No deje objetos metálicos (imperdibles, horquillas para el cabello, etc.) ni lejía en la tina por un período prolongado de tiempo. Esto podría causar que la tina se oxide. Si aparece óxido en la superficie de la tina, aplique un detergente neutro a la superficie y use una esponja para limpiarla. Nunca use un cepillo de metal.
- ☹ 3. No lave artículos que hayan sido previamente limpiados, lavados, remojados o manchados con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas, ya que emiten vapores que podrían encenderse o explotar.
- ☹ 4. No coloque artículos expuestos al aceite de cocina en su lavadora. Los artículos contaminados con aceite de cocina pueden contribuir a una reacción química que puede causar que una carga se incendie.
- ☹ 5. Por favor, no coloque velas encendidas, incienso repelente de mosquitos, cigarrillos y otras cosas inflamables en la lavadora, así como en la estufa eléctrica, el ventilador de calefacción de aire y otras fuentes de calor.
- ☹ 6. Por favor, no inserta la mano ni saque la ropa del interior de la tina de centrifugado antes de que se detenga por completo.
- ☹ 7. No use jabón de manos natural en la lavadora. Si se endurece y se acumula en la lavadora, puede causar problemas en el producto, decoloración, oxidación o malos olores.
- ☹ 8. No lave prendas de gran tamaño, como ropa de cama, en la red de lavandería. El no hacerlo puede resultar en lesiones debido a vibraciones anormales. Coloque artículos más pequeños, como calcetines de encaje y lencería en la red de lavandería.
- ☹ 9. No coloque objetos que no sean ropa, como zapatos, restos de comida o animales en la lavadora. Esto puede causar vibraciones anormales que pueden dañar la lavadora y, en el caso de mascotas, causar lesiones graves o la muerte.

⚠ PELIGRO

1. Mantenga los productos de lavandería fuera del alcance de los niños. Siga todas las advertencias en las etiquetas del producto para evitar lesiones personales. El incumplimiento de estas advertencias podría provocar lesiones graves o la muerte. Si un niño tira una bolsa por la cabeza, el niño podría ahogarse. No permita que niños o personas enfermas utilicen esta lavadora sin supervisión. Si no lo hace, puede sufrir descargas eléctricas, quemaduras o lesiones. Destruya la caja, la bolsa de plástico y otros materiales de embalaje después de desembalar la lavadora. Los niños podrían usarlos para jugar. Los cartones cubiertos con alfombras, colchas o láminas de plástico pueden convertirse en estancias herméticas. El incumplimiento de estas advertencias podría provocar lesiones graves o la muerte.
2. Si el dispositivo se sumerge en agua, apáguelo inmediatamente y comuníquese con el centro de servicio más cercano. Si el dispositivo hace un ruido extraño, olor a quemado o humo, desconecte inmediatamente el cable de alimentación y comuníquese con el centro de servicio más cercano. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica o un incendio.
3. No intente reparar, desmontar o modificar el dispositivo usted mismo. No utilice ningún fusible (como cobre, alambre de acero, etc.) que no sea el fusible estándar. Si necesita reparar o reinstalar el dispositivo, comuníquese con el centro de servicio más cercano. Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica, un incendio, problemas con el producto o lesiones.

Identificación de partes



Partes

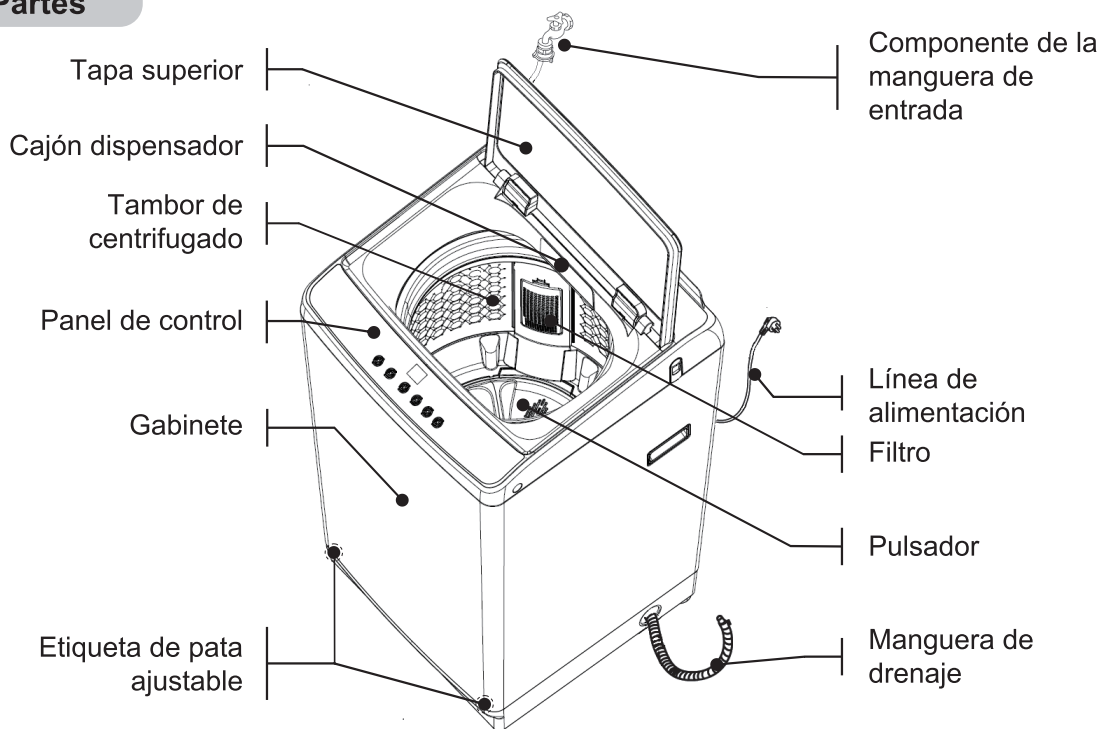

⚠ PRECAUCIÓN

Ponga detergente en polvo directamente en el cajón dispensador. Asegúrese de usar las nuevas tubas de agua en el paquete, la tuba de entrada de agua vieja que se mantiene en las casas no se puede reutilizar.

Lista de Empaque

Nombre	Manual del Usuario	Tornillo de pared	Manguera de entrada de agua	Cubierta inferior	Brida de plástico
Diagrama					
Cantidad	1	1	2	1	1

Retire el paquete

- Retire el paquete directamente desde la parte superior de la lavadora.
- Retire la lavadora de la almohadilla de espuma.

⚠ ADVERTENCIA

- La operación o el lavado en la almohadilla de espuma están estrictamente prohibidos.
- No abra el paquete desde la parte superior. Es muy fácil dañar el paquete y dificultar su extracción.
- Para evitar lesiones a las personas y daños a la propiedad, no coloque el paquete en la chimenea.
- El material de empaquet puede ser peligroso para los niños. Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje fuera del alcance de los niños.




Instalar la cubierta inferior

- El único propósito de la placa inferior es proteger la seguridad personal del usuario o la seguridad de la lavadora.
- El otro propósito de la placa inferior es bloquear el ruido y brindar un funcionamiento silencioso de la lavadora durante el uso.

Pasos:

1. Coloque la lavadora sobre su parte posterior.
2. Coloque la placa en la parte inferior de la lavadora como se muestra en la imagen.
3. Use un destornillador para apretar el tornillo que asegura el panel a la parte inferior de la lavadora.
4. Una vez que el tornillo esté apretado y el panel esté seguro, regrese la lavadora a la posición vertical.

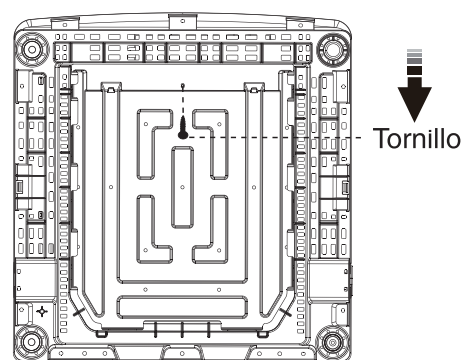


⚠ PRECAUCIÓN


- El uso de la lavadora sin nivelarla puede provocar averías provocadas por la producción de vibraciones y ruidos excesivos.
- Utilice únicamente las patas ajustables para nivelar la lavadora. Elevar las patas ajustables innecesariamente puede causar vibraciones anormales en la lavadora.

Ajustar la posición

La mayor pendiente permitida de la base de la lavadora es de 2°. Un terreno inclinado o áspero resultará en una operación inestable o tiempo de inactividad de la lavadora. Por favor, ajústelo de la siguiente manera:

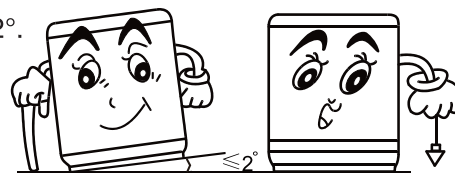


La pata derecha delante de la lavadora es una pata ajustable. Cuando la lavadora se coloca de manera desigual, la pata se puede ajustar para que quede estable girándola hacia la izquierda o hacia la derecha. Para los modelos con sujetadores de bloqueo de pata ajustable, estos sujetadores se pueden atornillar en la parte superior para fijar la pata ajustable.

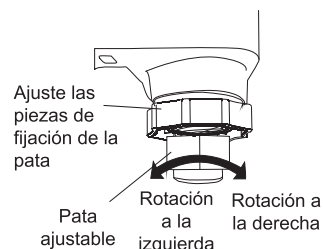

Instalar la manguera de drenaje

- Instalar primero el gancho de la manguera de drenaje en la parte exterior de la manguera de drenaje.
- Coloque la abrazadera de la manguera de drenaje en la manguera de drenaje exterior, inserte la manguera de drenaje exterior en la conexión que tiene delante y sujétela firmemente con el anillo de la manguera de drenaje.
- Deslizar la manguera de drenaje completamente sobre la alcantarilla.
- Arrégalo con el aro. (Como se muestra en la figura)

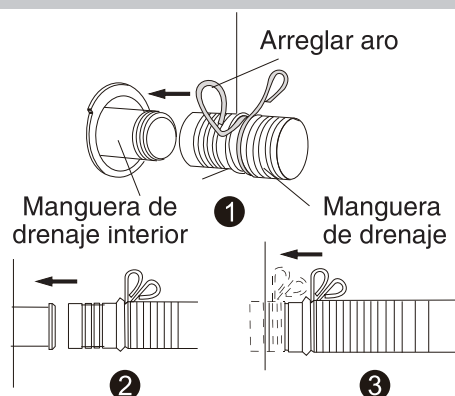

! PRECAUCIÓN

Su lavadora utiliza el sistema de drenaje común, coloque la manguera de drenaje como se muestra en la Figura 1.

- La altura del drenaje debe ser inferior a 10 cm, de lo contrario se producirá un drenaje deficiente. Mientras tanto, prohibido estampar o apretar la manguera de drenaje.
- Si es necesario extender la manguera de drenaje, compre otra manguera de drenaje, y no debe ser más pequeña que el diámetro interior de 30mm, la longitud no debe ser inferior a 1,5m.

Si usa el sistema de drenaje superior, coloque la manguera de drenaje como se muestra en la Figura 2. (Para la opción)

- Asegúrese de que la manguera de drenaje esté montada a una altura adecuada. (Entre 800~1200mm por encima del suelo)
- No lo empuje demasiado dentro de la tuba de drenaje o hará un sifón.

Para los dispositivos previstos para su uso a una altitud de más de 2000m, se debe indicar la altitud máxima de funcionamiento.

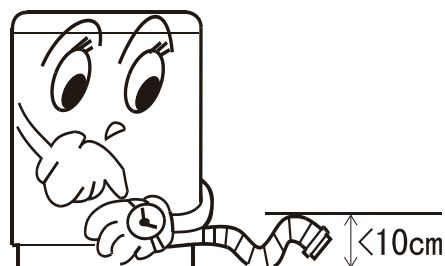


Figura 1

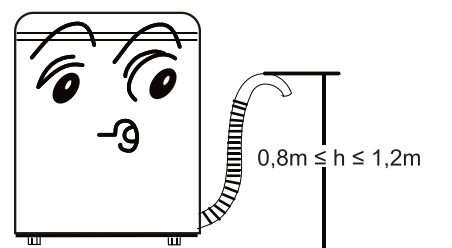


Figura 2


Instalar la manguera de entrada

La lavadora tiene dos tipos diferentes de entrada de agua, una es la válvula de entrada de agua fría y la otra es la válvula de entrada de agua fría y caliente. Solo puede usar la válvula de entrada de agua fría para su electrodoméstico.


La válvula de entrada de agua fría

1. Si elige la manguera del tipo de un solo toque, puede instalarla de la siguiente manera.


- 1 afloje el tornillo del conector superior.

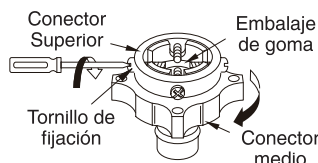

Si el diámetro del grifo es grande, retire la placa guía.




- 2 Empuje el conector superior hacia arriba hasta que la junta de goma haga buen contacto con el grifo. Luego apriete los 4 tornillos.

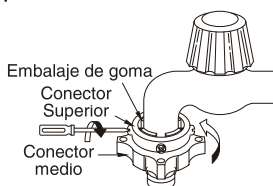

Gire el conector central para evitar fugas de agua.

- 3 Conecte la manguera de entrada de agua al conector central y empuje la placa hacia abajo.

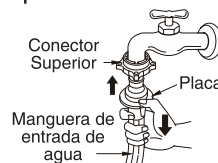


Para separar la manguera de entrada de agua de la conexión central, cierre el grifo. Luego jale la manguera de entrada hacia abajo y empuje la placa hacia abajo.

- 4 Asegúrese de que la junta de goma esté en la conexión de la manguera.



Su lavadora se suministra únicamente con una conexión de agua fría. Asegúrese de que no haya dobleces en la manguera y que no esté pellizcada.

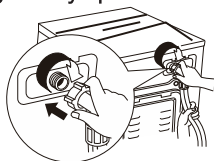

1. Conecte la manguera de entrada de agua.
2. Inserte el enchufe de alimentación en la toma de corriente.
3. Asegúrese de que la manguera de drenaje esté instalada a la altura correcta.
4. Seleccione un lugar adecuado para la lavadora sobre una superficie dura y plana, lejos de la luz solar directa o fuentes de calor, p. radiadores, dispositivos de cocina, etc.

Aviso



5. Cualquier desnivel en el piso puede causar un funcionamiento inestable o un ruido anormal. Asegúrese de que la lavadora esté nivelada.

2. Si elige la manguera de tipo tornillo, puede instalarla de la siguiente manera.

- 1 Revisa la boca del grifo. Conecte los grifos a la tuerca en forma de faldón de la manguera de entrada de agua.




- 2 Tire hacia arriba de la tuerca con forma de faldón en un extremo de la manguera de entrada de agua y luego atorníllela firmemente en el grifo.



- 3 Tome la manguera de entrada de agua con la mano y tire hacia abajo para ver si está segura.



- 4 Apriete la tuerca en el otro extremo de la manguera de entrada de agua hasta el final en el entrada de agua de la lavadora.

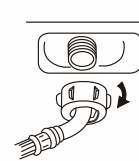

⚠ PRECAUCIÓN


No inicie la lavadora después de instalar la manguera de entrada de agua. Abra el grifo para crear cierta presión de agua en la manguera para verificar si hay fugas en la conexión en ambos extremos. Si la presión es demasiado alta, cierre ligeramente el grifo para evitar fugas de agua.

Válvulas de entrada de agua fría y caliente. (Para la opción)

Si elige lavadoras con válvulas de entrada de agua fría y caliente, aquí le mostramos cómo instalarlas.


1

Inspeccione el accesorio roscado en cada manguera y asegúrese de que haya un junta de goma instalado en ambos extremos.

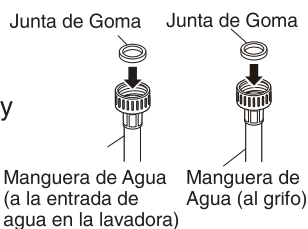


2

Conecte las mangueras de entrada de agua de forma segura a los grifos de agua fría y caliente con la mano, luego apriételas 2/3 de vuelta más con unos alicates.

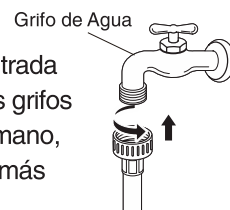


3

Siempre deje correr un galón o dos de agua a través de cada manguera de entrada para eliminar la suciedad, las incrustaciones y otros desechos de las líneas de agua. Si lo hace, ayudará a prevenir problemas futuros con filtros de pantalla obstruidos y también lo ayudará a controlar qué manguera está caliente y cuál está fría.

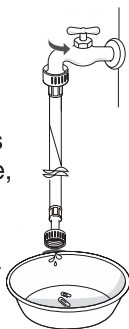

4


Conecte la tuba de agua caliente a la entrada de agua caliente en la parte posterior de la lavadora. Conecte la tuba de agua fría a la entrada de agua fría en la parte posterior de la lavadora. Apriete los accesorios de forma segura. Abra ambos grifos por completo y verifique que no haya fugas en ambos extremos de las mangueras.

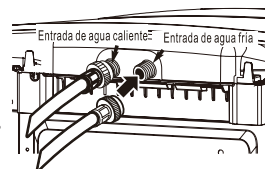

⚠ ADVERTENCIA

- No apriete demasiado. Se pueden producir daños en el acoplamiento.
- No apriete demasiado las mangueras. El apriete excesivo puede dañar las válvulas y provocar fugas y daños a la propiedad.

Panel de operaciones

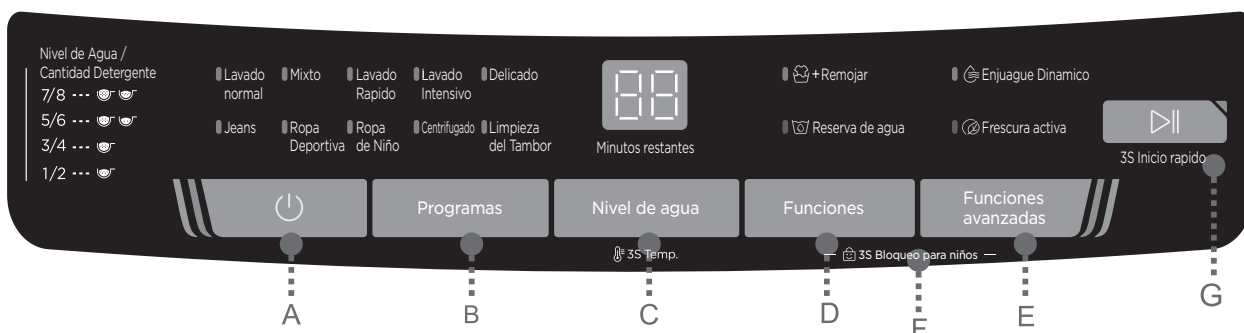

A. El botón "ENCENDIDO/APAGADO"

- Pulse el botón "ENCENDIDO/APAGADO" para encender la lavadora.
- Para apagar la lavadora, pulse el botón "ENCENDIDO/APAGADO".
- Si no se pulsa el botón "Iniciar/Pausar" dentro de 10 minutos, la lavadora se apagará automáticamente.

B. El botón "Programas"

- La configuración predeterminada es el procedimiento "Estándar".
- Según el material, la cantidad de ropa y el grado de suciedad, puede elegir el programa adecuado. Para más detalles, consulte las características especiales.

C. El botón "Nivel de agua"

- Al encender la lavadora, la configuración predeterminada es el procedimiento "Estándar". Pulse el botón "Iniciar/ Pausar" para activar la función difusa. La máquina detectará automáticamente la cantidad de ropa y el nivel de agua se ajustará automáticamente según el grado de humedad y sequedad del tejido. Cuando la opción no es el procedimiento "Estándar", no hay función difusa. La lavadora mostrará el nivel predeterminado.
- Cuando la lavadora esté encendida, pulse el botón [Nivel de Agua] para seleccionar el nivel de agua. El indicador muestra de "1" a "8". Luego, se cancela la función difusa, y se puede seleccionar el nivel apropiado según la cantidad de ropa.
- Durante el lavado (incluido el enjuague), si necesita reponer agua, presione [Iniciar/Pausar], luego [Nivel de Agua] para seleccionar nivel superior y vuelva a presionar [Inicio/Pausa]. La lavadora llenará automáticamente hasta el nivel programado y continuará el ciclo. Si el nuevo nivel es inferior al actual en el tambor, continuará tras la pausa y se aplicará en la próxima toma de agua.
- Llenado automático: durante "remojo", "lavado" o "enjuague", si el nivel baja del programado, la lavadora repondrá agua hasta alcanzarlo y continuará.
- Al encender la lavadora, la configuración predeterminada es fría, mixto, y agua fría. Puede ingresar directamente al programa de control de temperatura del agua pulsando el botón "Nivel de Agua" durante 3 segundos. Presione [Nivel de Agua] para seleccionar temperatura. La configuración predeterminada (fría, mixto o caliente) se indica con "C", "HC" o "H".

D. El botón "Funciones"

- Después de seleccionar el programa y el nivel de agua, presione el botón de función. Puede elegir añadir remojo y la función de Reserva de Agua, aumentar el tiempo de remojo y seleccionar la función de Reserva de Agua.
- Más procedimientos de remojo: Estándar, Mixto, Rápido, Intensivo, Delicado, Vaqueros, Deportes, Niños.

E. El botón "Funciones avanzadas"

- Después de seleccionar el programa y el nivel de agua, presione la tecla de función para seleccionar Enjuague con agua viva y Frescura Activa.
- Proceso de aplicación de enjuague con agua corriente: Estándar, Mixto, Rápido, Intensivo, Delicado, Vaqueros, Deportes, Niños.

F. El bloqueo para niños "🔒3S"

- Después de que la lavadora se inicia, durante su funcionamiento, si es necesario, presione prolongadamente la tecla [Función y Función+] durante más de 3 segundos para activar la función de "bloqueo para niños", y el zumbador emitirá una señal sonora. Bajo el estado de bloqueo para niños, a excepción del botón de encendido, las demás teclas no son válidas. Cuando se presiona una tecla válida, el zumbador emitirá un sonido de zumbador no válido.

- Liberar: Presione la tecla [Función y Función+] durante más de 3 segundos al mismo tiempo, el zumbador emitirá un aviso sonoro, se levantará el bloqueo para niños y se restaurará la función de la tecla.
- El bloqueo para niños se levanta automáticamente cuando el programa finaliza o se activa la alarma de falla.
- Nota: Una vez activada la función de bloqueo para niños, si se abre la tapa, suena la alarma, el display muestra "CL" y "pausa", y se pausa el funcionamiento del programa. Después de 15 segundos, el agua se drenará automáticamente hasta que quede vacía. Si se vuelve a cerrar la tapa de la puerta, debe desactivarse el bloqueo para niños antes de continuar con el programa sin terminar; de lo contrario, el bloqueo para niños se desactivará automáticamente después de 10 minutos.

G. El botón "Iniciar/Pausar"

Después de encender la lavadora, pulse el botón "Iniciar/Pausar" para iniciar la lavadora.

- Durante el funcionamiento, pulse el botón "Iniciar/Pausar" para pausar la lavadora.
- Pulse nuevamente el botón "Iniciar/Pausar" para reiniciar la lavadora.
- Mantenga presionada la tecla [Iniciar/Pausar] durante 3 segundos para iniciar el programa estándar predeterminado de la lavadora.

Características especiales

Programa	Propiedades y usos	Capacidad de carga máxima recomendada	Programa	Propiedades y usos	Capacidad de carga máxima recomendada
Lavado normal	Fuerte capacidad de limpieza y amplia adaptabilidad, aplicable en primavera, otoño e invierno, y diseñado principalmente para telas de algodón y lino.	Máximo	Jeans	Incrementa la eficacia del lavado y es adecuado para prendas con mayor grado de suciedad o prendas de mezclilla.	10 kg
Mixto	Usado para el lavado mixto de prendas de algodón, lino y fibras sintéticas.	Máximo	Ropa Deportiva	Este procedimiento es adecuado para la limpieza de ropa deportiva.	10 kg
Lavado Rapido	Es adecuado para lavar una pequeña cantidad de prendas pequeñas o prendas de fibra química con bajo grado de suciedad, y es especialmente adecuado para uso en verano.	3 kg	Ropa de Niño	Adecuado para lavar ropa de niños.	9 kg
Lavado Intensivo	Adecuado para lavar textiles para el hogar de gran tamaño.	Máximo	Centrifugado	Proceso de centrifugado independiente, adecuado para tejidos de algodón.	Máximo
Delicado	Adecuado para lavar ropa de fibra química (la ropa de alta calidad debe verificar la etiqueta "lavable"). Adecuado para una pequeña cantidad de piezas pequeñas con bajo grado de suciedad.	3 kg	Limpieza del Tambor	Se utiliza para limpiar el interior del tambor.	/


Preparación antes del lavado

Compruebe si la ropa tiene instrucciones especiales de lavado.


Limpieza en seco



Limpiar los bolsillos. Retire elementos sueltos como monedas, arena, horquillas, etc.

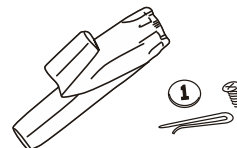


Ate las tiras largas, abroche los botones y cierre las cremalleras.

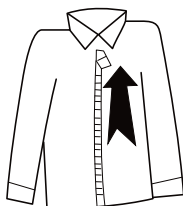

El peso de la ropa no debe exceder la capacidad nominal. Afloje la ropa antes de colocarla uniformemente en la tina.



Cuando la lavadora está en funcionamiento, los botones pueden producir ruido. Para reducir el ruido, dé la vuelta a la ropa o colóquela en una bolsa de lavandería.

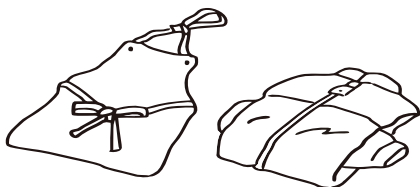

AVISO


- Compruebe si la ropa es apta para el lavado a lavadora.
- Divida la ropa en piezas que son/no son artículos que no destiñen.
- Coloque los artículos que no absorben fácilmente el agua en el agua con la mano.
- Para prendas muy sucias: quite primero la suciedad suelta y luego aplique detergente directamente sobre la mancha antes de lavarla.
- Para aquellas prendas que pueden tener pelusa o que son peludas o esponjosas, déles la vuelta antes de lavarlas.
- No coloque ropa sucia químicamente en la lavadora.

Pasos de operaciones

1 Conecte la fuente de agua y abra el grifo.




2 Conecte la alimentación.



3 Coloque la manguera de drenaje superior como se muestra en la imagen.



O: Coloque la manguera de drenaje como se muestra.

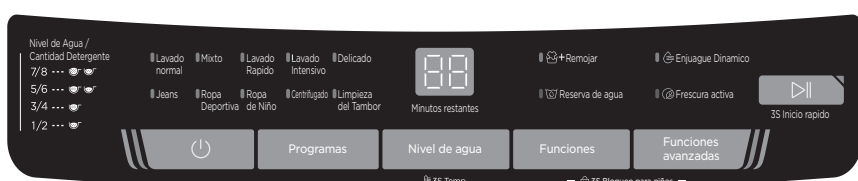

4 Abra la tapa, coloque ropa y una cantidad adecuada de poder de lavado. Cerrar la Cubierta.

5 Pulse el botón "ENCENDIDO/APAGADO".

6 En función de tus necesidades, selecciona los trámites necesarios para personalizar.

7 Pulse el botón "inicio/pausa".

Cuando termine el programa.

- Cuando la lavadora se detiene, el zumbador sonará 6 veces continuamente y la alimentación se apagará automáticamente.
- Cierre el grifo de agua.
- Desconecte el enchufe de alimentación por seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de usar, verifique que el enchufe esté conectado a tierra para garantizar su seguridad.
- Cierre la cubierta de la puerta cuando la lavadora esté funcionando; de lo contrario, dejará de funcionar automáticamente durante el ciclo de centrifugado y enviará una advertencia anormal.
- La lavadora no funcionará si el agua llena no alcanza el nivel de agua establecido.
- La selección del nivel de agua de enjuague: el nivel es igual al nivel del agua de lavado. Cuando comienza el programa de enjuague, la luz indicadora del nivel de enjuague parpadea. El usuario puede seleccionar el nivel de agua de enjuague según sea necesario. El nivel de enjuague siempre excede ese nivel de lavado. Muestra el nivel de lavado si no pulsa este botón. Y solo muestra el nivel de enjuague al enjuagar.
- Después de pulsar el botón [ENCENDIDO/APAGADO] y si no se pulsa el botón [Inicio / Pausa], la alimentación se apagará automáticamente después de 10 minutos.
- El grosor, el tamaño y el tipo de ropa afectan la capacidad real. Asegúrese de cargar solo una cantidad razonable de ropa.
- Se recomienda no utilizar un detergente espumoso fuerte. Elija un detergente con baja espuma o alta eficiencia.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, lea y siga este manual del propietario en su totalidad, incluidas las importantes instrucciones de seguridad, antes de usar esta lavadora.
- Desenchufe la lavadora de la red eléctrica antes de limpiarla para evitar el riesgo de descarga eléctrica. El incumplimiento de esta advertencia podría provocar lesiones graves, incendios, descargas eléctricas o la muerte.
- Nunca use productos químicos agresivos, limpiadores abrasivos o solventes para limpiar la lavadora. Ellos dañarán el trabajo terminado.


Limpiar de la bolsa de pelusas y el filtro

El flujo de agua circulante especial está diseñado para esta lavadora, por lo que el polvo de escamas y los residuos de escamas se recogen automáticamente en la bolsa de filtro. Después de la aplicación, el usuario debe limpiar regularmente la bolsa de filtro para eliminar el polvo y los residuos de escamas. A continuación se detallan los métodos de operación.



Limpiar de filtro de la bomba

Solo para el sistema de drenaje superior, a continuación se detallan los métodos de operación. Limpiar cada dos meses.

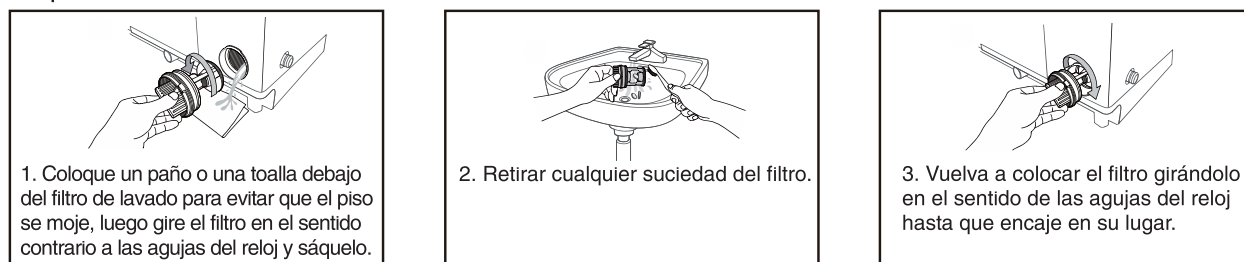

Consejos para Solucionar Problemas

Ocurrencias comunes

Situación	Porque
El centrifugado se interrumpe cuando comienza.	Redistribuya la carga de manera uniforme. Cierre la tapa superior.
El proceso de lavado se en pausa.	El sensor de nivel de agua detecta el nivel de agua en el tambor interior. El tiempo de detección del nivel de agua es de 5 segundos. Si el nivel de agua es insuficiente, se realizará una reposición de agua; si el nivel de agua es suficiente, se continuará con el lavado.
Seleccione el programa de centrifugado, pero no funciona.	El programa establece el tiempo de drenaje, se necesita cierto tiempo antes de que comience el programa de centrifugado.
Puede haber algo de agua en la manguera de drenaje cuando la use por primera vez.	Es el agua que sobra después de la inspección de rendimiento de fábrica.

※ Si la lavadora no funciona con normalidad o emite una alarma, consulte la siguiente lista. Si el problema persiste, comuníquese con la oficina de servicio local o con el servicio de ventas de nuestra empresa. El cliente no debe desmontar la lavadora sin conocimientos profesionales.

Fenómeno	Artículos de Inspección	Fenómeno	Artículos de Inspección
La lavadora no enciende.	Restablezca el disyuntor o reemplace el fusible. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, haga que un electricista calificado lo repare.	De repente deja de funcionar.	¿Se interrumpe repentinamente el entrada de energía o de agua? Si pulsa el botón "inicio/pausa"?
Cuando se usa por primera vez, la lavadora puede contener una pequeña cantidad de agua.	Normalmente el agua se habría quedado en la inspección de fábrica.	Sin Centrifugado	Cuando la lavadora establece el tiempo de drenaje, comienza a centrifugar después de cierto tiempo.
Sin lavado	¿Si la energía está apagada o el fusible está quemado? ¿Si la tensión de alimentación es demasiado baja? ¿Si el agua alcanza el nivel de agua deseado? (La lavadora no funcionará hasta que se alcance el nivel de agua requerido)	Ruido	¿La lavadora se inclina o tiembla? ¿Si las monedas, cremalleras y otros objetos se han caído? ¿Es normal el ruido cuando el motor está en marcha?
No se pueden usar los botones.	¿Utilizó la función "Bloqueo para Niños"? Si desea elegir otra función después de encender, pulse primero el botón de "inicio/pausa".	No drena o drena muy lentamente	¿Si el drenaje está doblado, obstruido o congelado? ¿Está el punto más alto del drenaje sobre el suelo a 10 cm?
El agua no fluye o fluye lentamente en la lavadora.	¿Cuándo se abre el grifo o se interrumpe el entrada de agua? Si la pantalla de la válvula de admisión está bloqueada por desechos. si el grifo o la tuba de llenado de agua están congelados. ¿Si ha elegido la función "Retraso"? ¿Si no se pulsa el botón "inicio/pausa"?	Panel de control se calienta.	El efecto térmico de los componentes electrónicos es un fenómeno normal.
¿La carga está demasiado húmeda al final del ciclo?	El efecto de centrifugado cambiará debido a los diferentes tipos de ropa.	Los efectos de lavado no son buenos.	Seleccione un procedimiento apropiado. Agregue la cantidad correcta de detergente de acuerdo con las instrucciones en el paquete de detergente.
		El tiempo del ciclo de lavado es más largo de lo normal.	Esto es normal. La lavadora ajusta automáticamente el tiempo del ciclo para obtener resultados óptimos para el ciclo seleccionado. El tiempo restante que se muestra en la pantalla es solo una estimación. El tiempo real puede variar.

Fenómeno Problemático	Soluciones
Display de tubo digital: E1 no hay agua o drenaje lento, y emite una alarma sonora.	¿Está corriendo el agua? ¿La presión del agua es demasiado baja o está cortada? ¿Está bloqueada la válvula de entrada? ¿Están congelados los grifos y las tuberías de entrada de agua? Abra el grifo. Úselo después de que la presión del agua sea normal. Limpie la válvula de entrada. Úselo después de descongelar. Cierre la cubierta superior y luego presione el botón de inicio/detención.
Display de tubo digital: E2 no drena o drena lentamente, y emite una alarma sonora.	¿El tubo de desagüe está en posición baja? ¿Está bloqueado el desagüe? Baje el tubo de desagüe. Retire los cuerpos extraños de las tuberías de drenaje. Cierre la cubierta superior y luego presione el botón de inicio/detención.
Display de tubo digital: E3 se detiene en medio del ciclo y emite un pitido de alarma.	¿Está cerrada la cubierta superior? Cierre la cubierta superior y luego presione el botón de inicio/detención.
Display de tubo digital: E4 emite un pitido de alarma.	Fallo del sensor de nivel de agua. Apague la energía, comuníquese con el departamento de servicio posventa.
Display de tubo digital: El interruptor de seguridad E8 impide el centrifugado y emite un pitido de alarma.	¿La carga está desequilibrada? ¿La lavadora se inclina? Reorganice la ropa. Coloque la lavadora nivelada. Cierre la cubierta superior y luego presione el botón de inicio/detención.
Display de tubo digital: E5	Alerta de bloqueo para niños. Desactive el bloqueo para niños.

NOTA:

El programa de pruebas de calificación de eficiencia energética es:
F4313TLG: estándar+fría+nivel de agua 4.

Products Fiche

Parámetros				
Programa y Opciones seleccionadas:	El programa de lavado es: Standrad+cold+water level 4 Enjuague extra 3 veces;			
Nominal requerido prueba carga completa lavado masivo	4500	g		
Motivo de ejecución adicional (si aplica)	N/A			
Fin del programa' indicación :	Indicación de voz			
Numero de items incluidos encarga completa y media carga dea carga base	sabanas, fundas de almohada,toallas: carga completa y medialcarga	2	6	14



The Creative Life

J0101-120691
A.1